



**KRUPS**



# **INFINISSIMA**

**РЪКОВОДСТВО НА  
ПОТРЕБИТЕЛЯ**



## СЪДЪРЖАНИЕ

1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
2. ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА.....	5
3. ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ.....	7
4. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА.....	8
5. ПЪРВА УПОТРЕБА.....	9
6. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА.....	10
6. 1 ЕДНА КАПСУЛА (НАПР. LUNGO) .....	10
6. 2 ДВЕ КАПСУЛИ (НАПР. CARPUCCINO) .....	11
7. ПОЧИСТВАНЕ.....	13
8. ПОЧИСТВАНЕ НА ВАРОВИК - НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ 3-4 МЕСЕЦА.....	14
9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	16
9. 1 ИКОНАТА ВКЛ / ИЗКЛ СТАВА ОРАНЖЕВА .....	16
9. 2 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ - НЯМА ВОДА В РЕЗЕРВОАРА? .....	16
9. 3 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ - БЛОКИРАНА КАПСУЛА? .....	16
9. 4 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ - БЛОКИРАН ИНЖЕКТОР? .....	17
9. 3 РАЗЛИЧНИ .....	18

## 1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**Прочетете всички инструкции и пазете тези инструкции за безопасност. Всяка неправилна употреба на уреда може да доведе до потенциално нараняване.**

В случай на неправилна употреба или неспазване на указанията производителят не носи отговорност и гаранцията е невалидна.

**Гаранцията не покрива уреди, които не работят или не работят правилно, защото не са били поддържани и/или не е отстраняван котления камък.**

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за използване в следните случаи и гаранцията няма да важи за:
  - участъци за кухненски персонал в магазини, офиси и други работни среди;
  - ферми;
  - от клиенти в хотели, мотели и други типове места за настаняване;
  - места, предлагащи нощувка и закуска;
2. Уредът е предназначен само за домашна употреба до надморска височина 3400 м.

### ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

3. Свързвайте уреда само към контакт на захранващата мрежа със заземяване. Напрежение на мрежата трябва да е същото като посоченото на табелката. Неправилното свързване ще обезсили гаранцията и може да бъде опасно.
4. За защита от пожар, токов удар или нараняване на хора не потапяйте захранващия кабел, конекторите или уреда във вода или друга течност. Избягвайте разливане върху щепсела. Не пипайте захранващия шнур с мокри ръце. Не препълвайте резервоара за вода.
5. В случай на аварийна ситуация, незабавно извадете щепсела от контакта.
6. Извадете щепсела от контакта, когато не се използва.
7. За да разскачите, извадете щепсела от контакта на захранването. Не вадете щепсела с дърпане на шнура.
8. Не позволявайте кабела да виси над ръба на масата или барплота или да се допира до горещи повърхности или остри ръбове. Не оставяйте захранващия кабел да виси (опасност от спъване). Не пипайте кабела с мокри ръце.
9. Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен представител или подобни квалифицирани лица, за да се избегнат рисковете. Не работете с неизправен уред или който има някаква повреда. Незабавно изключете щепсела. Върнете повреденият уред в най-близкия оторизиран сервиз, обозначен от горещата линия NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Ако контактът не съвпада с щепсела на уреда, щепселът трябва да се

замени с подходящ в център за следпродажбено обслужване, посочен от „горещата линия“ на NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

### УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

11. Винаги използвайте уреда на равна, стабилна, топлоустойчива повърхност, далеч от източници на топлина или водни пръски.
12. Не използвайте уреда без тавичката за оттичане освен когато използвате много висока чаша. Не използвайте уреда за приготвяне на гореща вода.
13. Никога не обръщайте машината наопаки.
14. Използването на принадлежности, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване на хора.
15. Не поставяйте машината върху или близо до горещ газова или електрически котлон или в загрята фурна.
16. Не си пъхайте пръстите под чучура по време на приготвяне на напитка.
17. Не докосвайте инжектора на главата на машината.
18. Не носете уреда за екстракционната глава.
19. Държачът на капсули е снабден с постоянни магнит. Избягвайте да поставяте държача на капсули до уреди и предмети, които може да бъдат повредени от магнитно поле, например кредитни карти, флашки и други устройства за данни, видеокасети, телевизионни и компютърни монитори с кинескопи, механични часовници, слухови апарати и високоговорители.
20. Не изключвайте уреда по време на процеса на отстраняване на котления камък. Изплакнете резервоара за вода и почистете уреда, за да отстраните остатъците от веществото за отстраняване на котления камък.
21. Ако отсъствате продължително време, например в отпуск и др., уредът трябва да се изпразни, почисти и да се изключи от мрежата. Изплакнете преди повторно използване. Пуснете един цикъл за изплакване, преди да използвате повторно уреда.
22. Препоръчваме използването на NESCAFÉ® Dolce Gusto® капсули, проектирани и изпитани за машина NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Те са предназначени да действат заедно – взаимодействието осигурява качеството в чашата, което е известно NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Всяка капсула е предназначена за получаване на една чаша с отлично качество и не може да се използва повторно.
23. Не махайте горещите капсули с ръка. Винаги използвайте ръкохватката на държача за капсули, за да изхвърлите използвани капсули.
24. Винаги поставяйте държача за капсули в машината при приготвяне на напитка. Не вадете държача на капсули преди индикаторът да спре да мига. Уредът няма да работи, ако държача на капсули не е поставен.
25. Машини оборудвани с заключващ механизъм: Може да се

стигне до изгаряне, ако заключващ механизъм бъде отворен по време на цикъла на приготвяна на напитка. Не бутайте нагоре заключващия механизъм, преди лампите на машината не спрат да мигат.

26. По здравословни причини винаги пълнете резервоара с прясна питейна вода.
27. След употреба на уреда винаги махайте капсулата и почиствайте държача на капсулата. Ежедневно изпразвайте и почиствайте тавичката за оттичане и кошчето за използвани капсули. Страдащите от хранителни алергии трябва да промият уреда съгласно процедурата за почистване.
28. Повърхността на нагревателния елемент остава горещ след употреба, а пластмасовия корпус може да бъде топъл за няколко минути при употреба.
29. Пациенти с пейсмейкъри или дефибрилатори: Не дръжте държача за капсули директно над пейсмейкъра или дефибрилатора.
30. Опаковката е направени от рециклируеми материали. Свържете се с местния съвет/орган за допълнителна информация за програмите за рециклиране. Уредът съдържа ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани.
31. Уредът не трябва да се поставя в шкафа, когато се използва.

### ДЕЦА

32. Пазете уреда и неговия кабел извън обсега на деца на възраст под 8 години. Децата не трябва да си играят с уреда.
33. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако се наблюдават или ако са инструктирани за безопасния начин за използване на уреда и са разбрали възможните опасности.
34. Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или такива без опит и познания, освен, ако се наблюдават или инструктират относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Лицата, които имат ограничена или никаква представа за функционирането и използването на този уред трябва първо да прочетат и напълно да разберат съдържанието на Ръководството за потребителя, както и да потърсят допълнителна информация за неговото функциониране и използване от лицето, отговорно за тяхната безопасност, когато е необходимо.
35. Не допускайте децата да си играят с уреда.
36. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако са на възраст над 8 години и се наблюдават от възрастен човек.
37. Децата не трябва да използват уреда като играчка.

### ПОДДРЪЖКА

38. Извадете щепсела на захранването преди почистване. Оставете машината да изстине, преди да поставяте или вземате части преди почистване на уреда. Не почиствайте уреда с мокрене или потапяне в течност. Не почиствайте уреда с течаща вода. Не използвайте препарати за почистване на уреда. Почиствайте уреда само с

помощта на мека гъба/ четка. Водният резервоар трябва да бъде почистван с чиста четка, безопасна за храна.

39. Всяка операция, почистване и грижа освен нормалната употреба трябва да се извършват от централите за следпродажбено обслужване, посочени от горещата линия на NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Не разглобявайте уреда и не слагайте нищо в отворите.
40. За намаляване на риска от пожар или токов удар не сваляйте капака. Вътре няма части, които да се обслужват от потребителя. Ремонтът трябва да се извършва само от квалифициран сервизен персонал!
41. За допълнителни указания за употреба на уреда, направете справка в ръководството на потребителя на [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) или се обадете на номера на гореща линия NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

### РЕЦИКЛИРАНЕ

**САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ: Мислете за околната среда!**



Уредът съдържа ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани.

Оставете я в местен пункт за събиране на отпадъци или в одобрен сервизен център, където ще бъде изхвърлена правилно. Европейска Директива 2012/19/ЕС за Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE), посочва, че домакинските уреди не трябва да бъдат изхвърляни, заедно с нормалните несортирани домакински отпадъци. Старите уреди трябва да бъдат събирани разделно за оптимизиране на сортирането и рециклирането и намаляване на въздействието върху околната среда.

## 2. ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА



1. Резервоар за вода
2. Капак на резервоар за вода
3. Селекторен лост
- 3.1 Студено
- 3.2 Стоп
- 3.3 Горещо
4. Заклучващ механизъм
5. Инструмент за промиване
6. Държач за капсули
7. Бутон за захранване / Сигнал за отстраняване на варовик / Сигнал за грешка
8. Инжектор
9. Почистваща игла
10. Тавичка за оттичане
11. Решетка за оттичане

### ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ:

След 5 минути без употреба.




Имайте предвид, че уредът консумира посочената електроенергия, когато е в еко-режим (0,4 W/час).


### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- BG  
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1.2 L
- 2.65 kg
- 5-45 °C  
41-113 °F
- A = 15.50 cm  
B = 37.30 cm  
C = 28.55 cm

ПОВДИГАНЕ И ЩРАКВАНЕ НА ТАВИЧКАТА ЗА ОТТИЧАНЕ

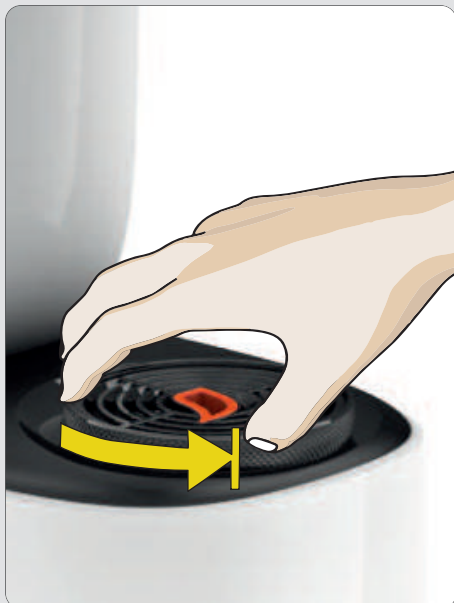

Поставете тавичката за оттичане на мястото ѝ: Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да я отключите.

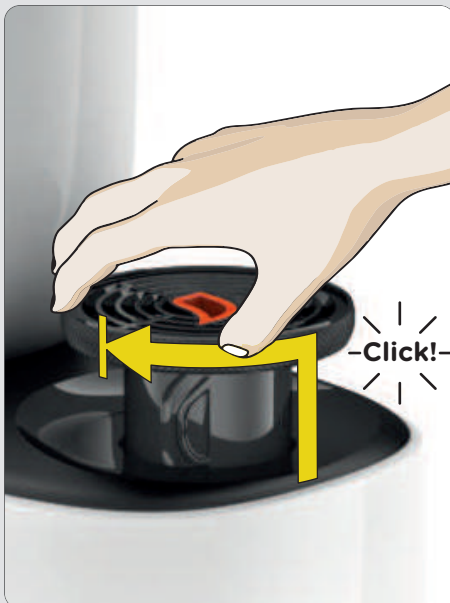

Повдигнете табличката за оттичане до средно положение. Заклучете табличката за оттичане като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, докато щракне. Тавичката оттичане е заключена.



Повдигнете табличката за оттичане до най-високо положение. Заклучете табличката за оттичане като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, докато щракне. Тавичката оттичане е заключена.


### 3. ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ




Регулирайте тавичката за оттичане



Изберете гореща или студена

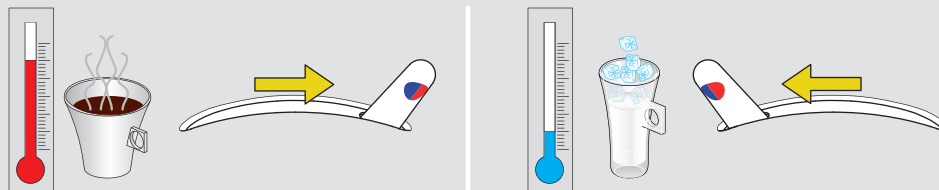


#### ESPRESSO



#### CAPPUCCINO





① + ②



#### CHOCOCINO





① + ②

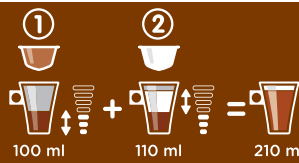


#### CAPPUCCINO ICE




① + ②

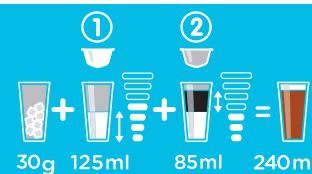


## 4. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

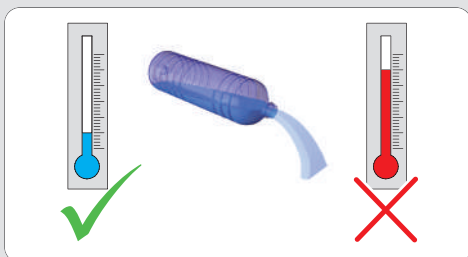

- Никого не наливайте гореща вода в резервоара за вода!
- За изплакване и приготвяне на напитки използвайте само питейна вода.

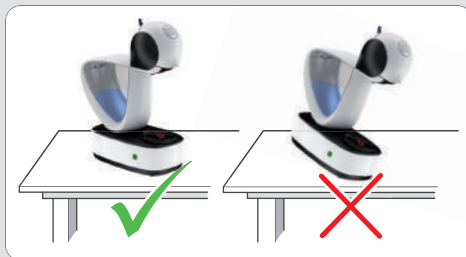

- Винаги дръжте машината изправена!**

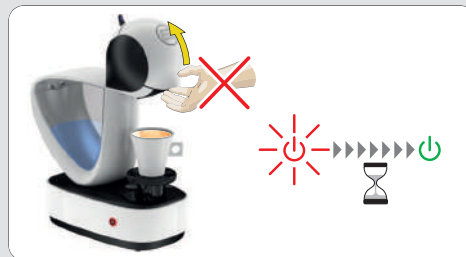


- След приключване на приготвянето, бутонът за захранване мига в червено за около 5 секунди. **През това време не отваряйте механизма за заключване!**



- Не пипайте щепсела с мокри ръце. Не пипайте машината с мокри ръце!



- Никого не използвайте мокра гъба. Използвайте само мека влажна кърпа за почистване на горната част на машината.

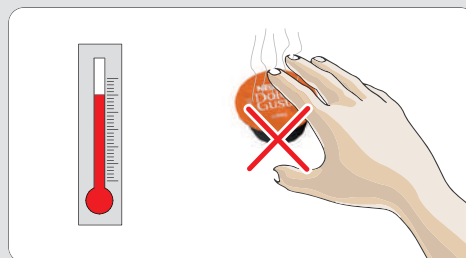

- Не докосвайте използвана капсула след приготвяне на напитка! Гореща повърхност, опасност от изгаряне!



- Никого не докосвайте инжектора с пръст!



- Не използвайте инструмента за промиване за чай или приготвяне на друга гореща напитка.



- Ако заминавате за повече от 2 дни (на ваканция и пр.) машината трябва да бъде изпразнена, почиствена и изключена от мрежата. Преди използване промийте машината съгласно инструкциите в 7. „Почистване“ на стр. 13, започвайки със стъпка 4 до стъпка 8.




## 5. ПЪРВА УПОТРЕБА




Изплакнете на ръка резервоара за вода с прясна питейна вода. Напълнете резервоара с прясна питейна вода. Поставете резервоара за вода в машината.




Отворете заключващия механизъм. Уверете се, че инструмента за промиване е в държача за капсули и че той е в машината. Затворете заключващия механизъм. Поставете празен голям съд под чучура за кафе.

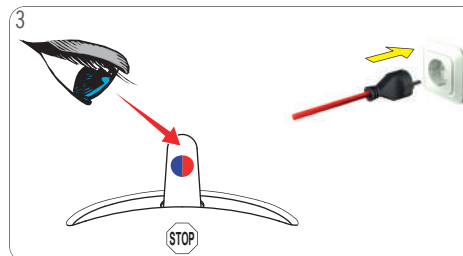


Уверете се, че селекторния лост е в позиция "STOP". Проверете дали напрежението на мрежата отговаря на посоченото в 2. „ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА“ на стр. 5. Включете щепсела в контакта.

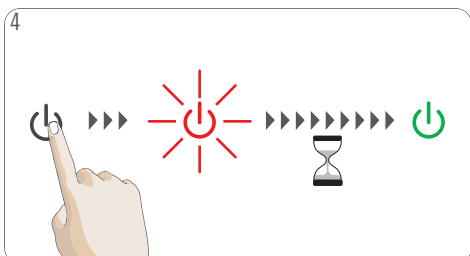


Включете машината. Бутонът за захранване мига в червено, докато машината загрява за приблизително 40 секунди. След това бутонът за захранване светва постоянно в зелено. Машината е готова за използване.

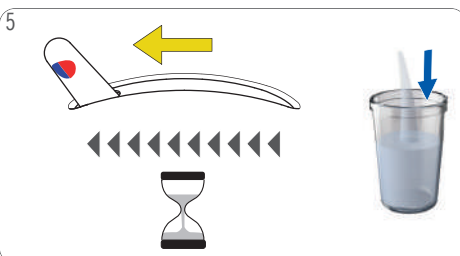


Поставете лоста за избор на напитки в положение "COLD". Машината започва изплакване.

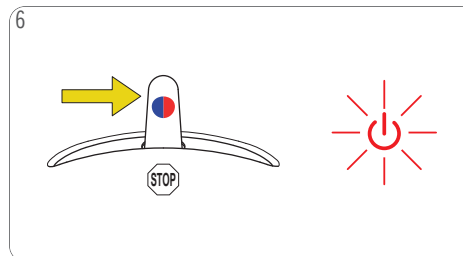


След приблизително 60 секунди, натиснете селекторния лост в положение "STOP". Машината спира промиването. Бутонът за захранване мига в червено за около 5 секунди.

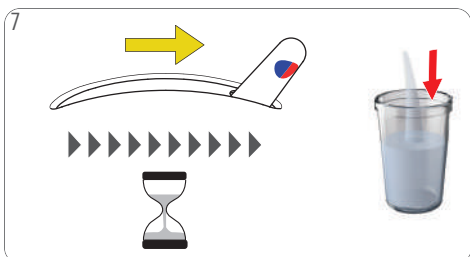

Натиснете лоста за избор на напитки в положение "HOT". Машината започва изплакване.

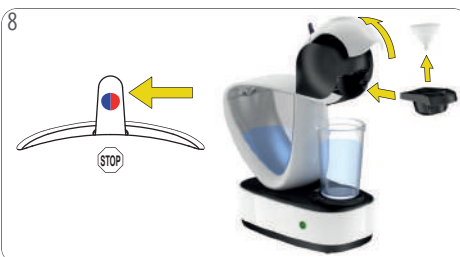


След приблизително 60 секунди, натиснете селекторния лост в положение "STOP". Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Отстранете инструмента за промиване. Поставете отново държача за капсули.

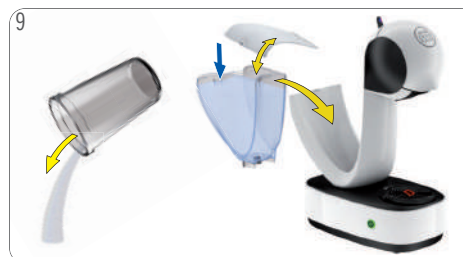

Изпразнете контейнера. Напълнете резервоара с прясна питейна вода. Поставете резервоара за вода в машината.

## 6. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА

### 6.1 ЕДНА КАПСУЛА (НАПР. LUNGO)

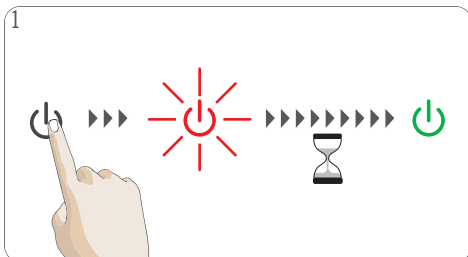


Проверете дали в резервоара за вода има достатъчно количество прясна питейна вода. Включете машината. Бутонът за захранване мига в червено, докато машината загрява за приблизително 40 секунди. След това бутонът за захранване светва постоянно в зелено. Машината е готова за използване.




Поставете тавичката за оттичане на мястото ѝ: Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да я отключите. Повдигнете до исканото положение и я блокирайте като завъртите обратно на часовниковата стрелка докато щракне. Тавичката оттичане е заключена.



Поставете чаша с подходящ размер на тавичката за оттичане. Вижте 3. „ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ“ или опаковката. Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Уверете се, че инструментът за промиване е отстранен. Поставете капсула в държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Затворете заключващия механизъм.

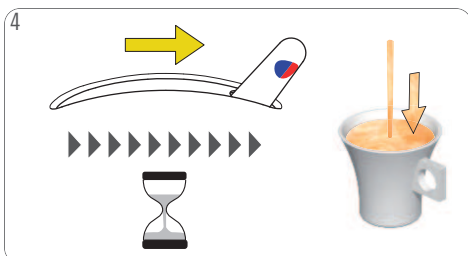

Поставете лостчето за избор на топли или студени напитки в положение "HOT" или "COLD", съгласно препоръките на опаковката на капсулите. Приготвянето на напитката започва.

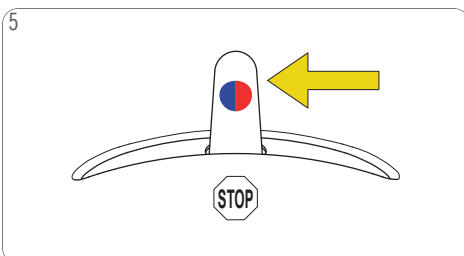

По време на приготвянето стойте до машината! След достигане до исканото ниво, лост в положение "STOP". Машината прекратява приготвянето.



След приключване на приготвянето, бутонът за захранване мига в червено за около 5 секунди. **През това време не отваряйте механизма за заключване!**



След приключване на екстракцията, отворете заключващия механизъм. Отстранете чашата от тавичката за оттичане.




Извадете държача за капсули. Махнете използваната капсула. Поставете използваната капсула в кошчето.



Изплакнете държача за капсули с прясна питейна вода от двете страни. Подсушете държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Насладете се на вашата напитка!

## 6. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА

### 6.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НАПР. САРРУССИНО)

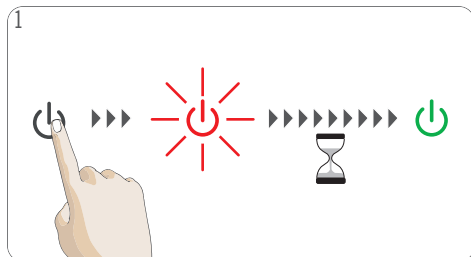


Проверете дали в резервоара за вода има достатъчно количество прясна питейна вода. Включете машината. Бутонът за захранване мига в червено, докато машината загрява за приблизително 40 секунди. След това бутонът за захранване светва постоянно в зелено. Машината е готова за използване.




Поставете тавичката за оттичане на мястото ѝ: Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да я отключите. Повдигнете до исканото положение и я блокирайте като завъртите обратно на часовниковата стрелка докато щракне. Тавичката оттичане е заключена.




Поставете чаша с подходящ размер на тавичката за оттичане. Вижте 3. „ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ“ или опаковката. Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Уверете се, че инструментът за промиване е отстранен. Поставете първата капсула в държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Затворете заключващия механизъм.

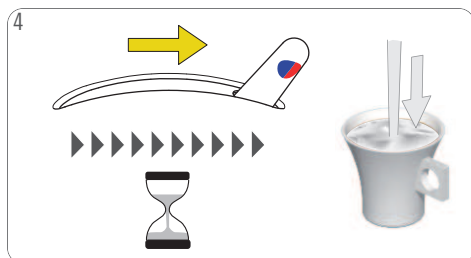

Поставете лостчето за избор на топли или студени напитки в положение "HOT" или "COLD", съгласно препоръките на опаковката на капсулите. Приготвянето на напитката започва.

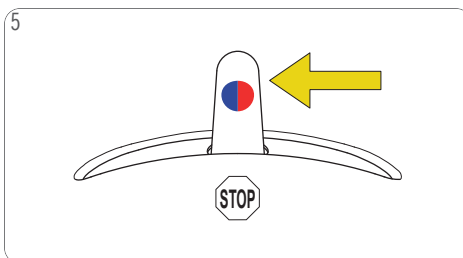

По време на приготвянето стойте до машината! След достигане до исканото ниво, лост в положение "STOP". Машината прекратява приготвянето.

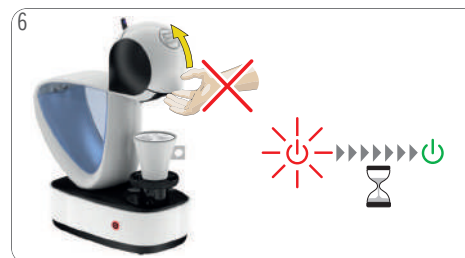


След приключване на приготвянето, бутонът за захранване мига в червено за около 5 секунди. **През това време не отваряйте механизмът за заключване!**



Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Махнете използваната капсула. Поставете използваната капсула в кошчето.




Поставете втората капсула в държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Затворете заключващия механизъм.

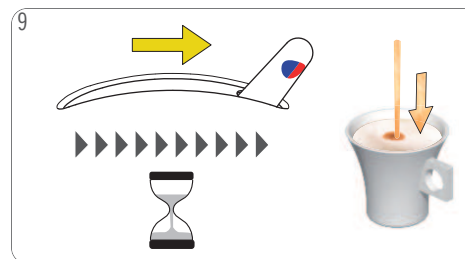


Поставете лостчето за избор на топли или студени напитки в положение "HOT" или "COLD", съгласно препоръките на опаковката на капсулите. Приготвянето на напитката започва.

## 6. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА

### 6.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НАПР. CARPUCCINO)

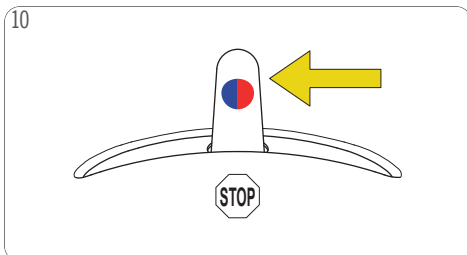

По време на приготвянето стойте до машината! След достигане до исканото ниво, лост в положение "STOP". Машината прекратява приготвянето.

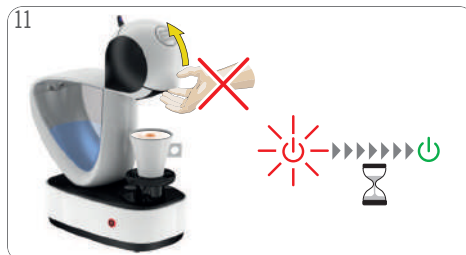

След приключване на приготвянето, бутонът за захранване мига в червено за около 5 секунди. **През това време не отваряйте механизмът за заключване!**



След приключване на екстракцията, отворете заключващия механизъм. Отстранете чашата от тавичката за оттичане.



Извадете държача за капсули. Махнете използваната капсула. Поставете използваната капсула в кошчето.



Изплакнете държача за капсули с прясна питейна вода от двете страни. Подсушете държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Насладете се на вашата напитка!

## 7. ПОЧИСТВАНЕ



Изплакнете и почистете резервоара за вода. Използвайте чиста, безопасна за храни четка и почистващ препарат, ако е необходимо. След това напълнете резервоара с прясна питейна вода и го поставете в машината. Резервоарът за вода не трябва да се мие в съдомиялна машина!




Изплакнете тавичката за оттичане и промивния инструмент с прясна питейна вода. Почистете табличката за оттичане с чиста четка, одобрена за храна. Тавичката за оттичане не може да се мие в съдомиялна машина!




Почистете с почистващ препарат и прясна питейна вода двете страни на държача за капсули. Той може да се мие в съдомиялна машина. След това го подсушете. Почистете главата на машината около инжектора с чиста мека, влажна кърпа.




Отворете заключващия механизъм. Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината. Затворете заключващия механизъм. Поставете празен голям съд под чучура за кафе.

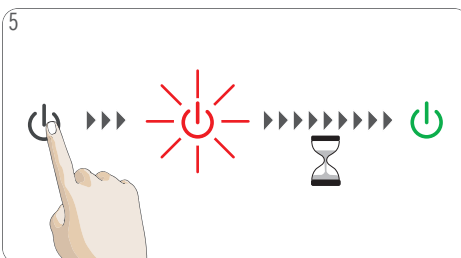

Включете машината. Бутонът за захранване мига в червено, докато машината загрева за приблизително 40 секунди. След това бутонът за захранване светва постоянно в зелено. Машината е готова за използване.

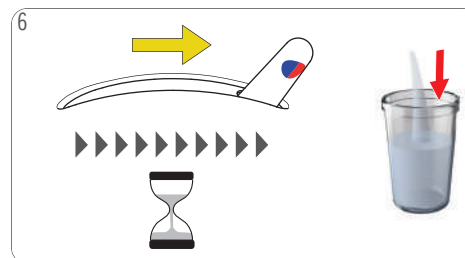


Натиснете лоста за избор на напитки в положение "HOT". Машината започва изплакване.

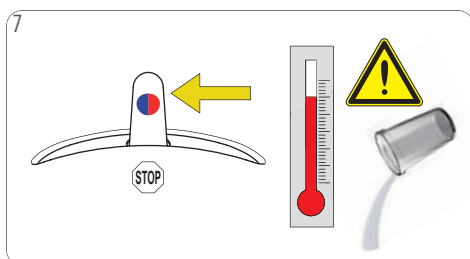

След прибл. 30 секунди, в положение "СТОП". Махнете и изпразнете съда. **Внимание: Гореща вода! Работете внимателно!**



Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Отстранете инструмента за промиване. Поставете отново държача за капсули. Ако има вода в резервоара, излейте я.

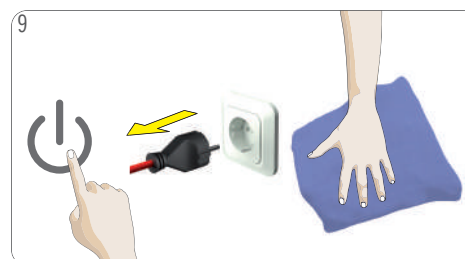

Изключете машината. Извадете щепсела от контакта! Почистете машината с мека влажна кърпа. След това подсушете със суха мека кърпа.

## 8. ПОЧИСТВАНЕ НА ВАРОВИК – НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ 3–4 МЕСЕЦА



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)


Използвайте NESCAFÉ® Dolce Gusto® течен препарат за отстраняване на варовик. За поръчка се обадете на горещата линия NESCAFÉ® Dolce Gusto® или посетете уебсайта NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




Не използвайте оцет за отстраняване на варовик.




Избягвайте контакта на течността за отстраняване на котлен камък с части на машината.

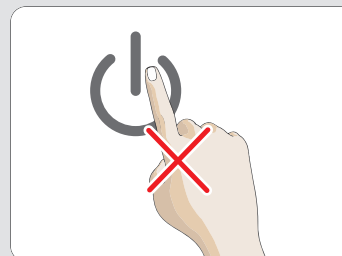

По време на цикъла за отстраняване на котлен камък не натискайте бутона на захранването.

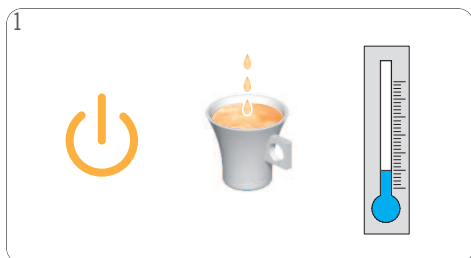

1 Ако напитката тече по-бавно от обикновено (или на капки) или ако тя е по-хладна от обичайното или ако бутонът за захранването свети непрекъснато в оранжево (сигнал за отстраняване на котления камък), машината трябва да се почисти от котлен камък.

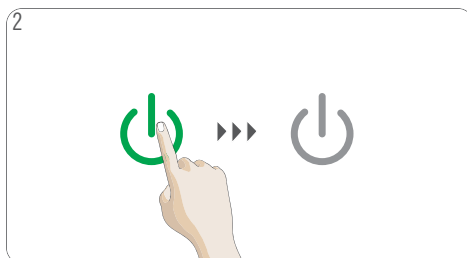


2 Изключете машината. Ако има вода в резервоара, излейте я.




3 Смесете 0,5 литър прясна питейна вода с препарат за отстраняване на варовик в смесителната чаша. Налейте разтвора за отстраняване на варовик във резервоара за вода и го поставете в машината.



4 Отворете заключващия механизъм. Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината. Затворете заключващия механизъм. Поставете празен голям съд под чучура за кафе.

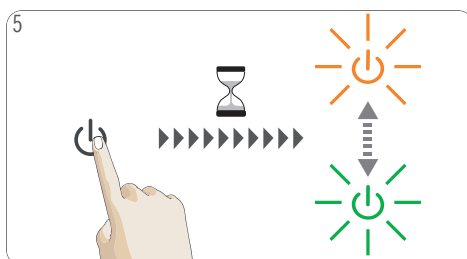

5 Натиснете и задръжте бутона за захранване поне 5 секунди. Бутонът за захранване мига последователно в зелено / оранжево.

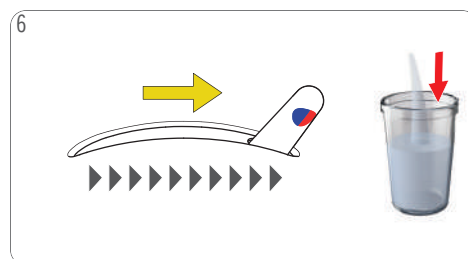


6 Натиснете лоста за избор на напитки в положение "НОТ". Машината започва отстраняване на котлен камък.

## 8. ПОЧИСТВАНЕ НА ВАРОВИК – НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ 3–4 МЕСЕЦА




7 Проверете визуално дали резервоарът за вода е празен. Натиснете лоста за избор на напитки в положение "STOP".

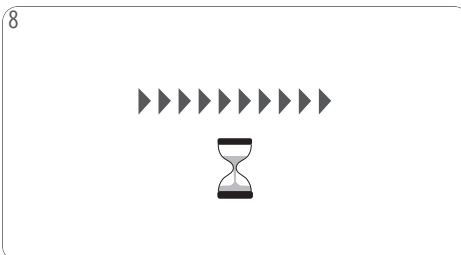


8 За по-добър ефект от отстраняването на варовик, изчакайте за 2 минути, за да може препаратът да работи.




9 Изпразнете и почистете контейнера. Изплакнете и почистете резервоара за вода. Използвайте чиста, безопасна за храна четка и почистващ препарат, ако е необходимо. След това напълнете резервоара с прясна питейна вода и го поставете в машината.

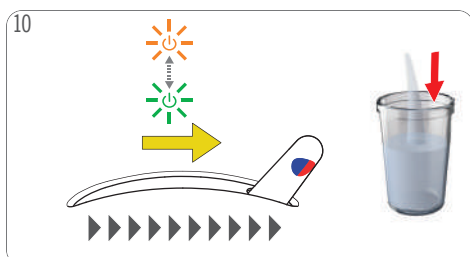


10 Натиснете лоста за избор на напитки в положение "HOT". Машината започва изплакване.

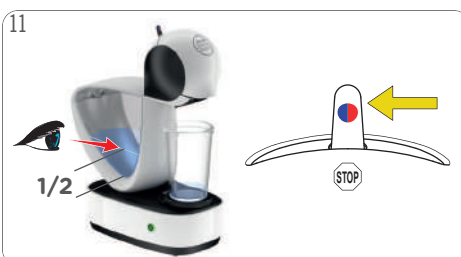

11 Проверете визуално дали водата в резервоара е до половината. Натиснете лоста за избор на напитки в положение "STOP".

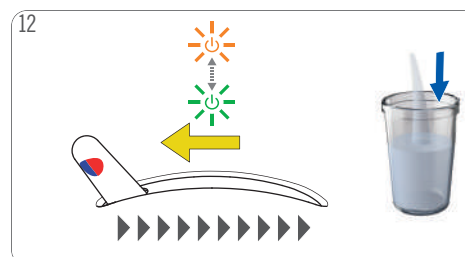


12 Поставете лоста за избор на напитки в положение "COLD". Машината започва изплакване. Бутонът за захранване мига последователно в зелено / оранжево.

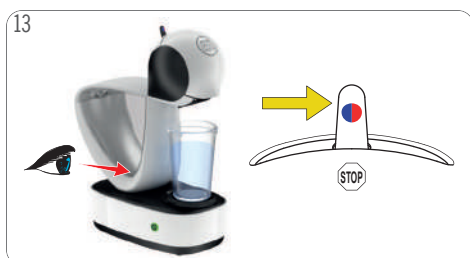

13 Проверете визуално дали резервоарът за вода е празен. Натиснете лоста за избор на напитки в положение "STOP".



14 Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Отстранете инструмента за промиване. Изплакнете държача за капсули с прясна питейна вода от двете страни. Поставете отново държача за капсули.

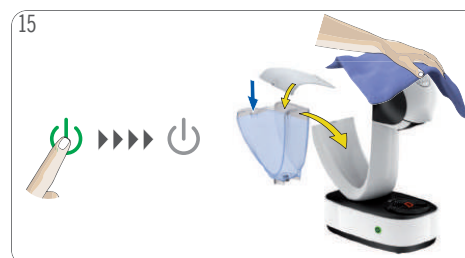

15 Изключете машината. Напълнете резервоара с прясна питейна вода. Поставете го обратно в машината. Почистете машината с мека влажна кърпа. След това подсушете със суха мека кърпа.

## 9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### 9.1 ИКОНАТА ВКЛ / ИЗКЛ СТАВА ОРАНЖЕВА



ИКОНАТА ВКЛ / ИЗКЛ СТАВА ОРАНЖЕВА

1




Това означава, че машината трябва да бъде почистена от котлен камък. Следвайте инструкциите в 8. „Почистяване на варовик – най-малко веднъж на всеки 3–4 месеца“ на стр. 14.

### 9.2 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – НЯМА ВОДА В РЕЗЕРВОАРА?




Не изтича никаква течност, а машината издава силен шум: Резервоарът за вода може да е празен.

1

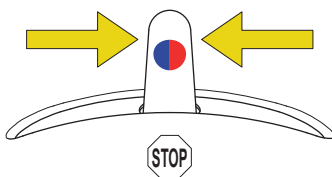


Натиснете лоста за избор на напитки в положение "STOP".

2

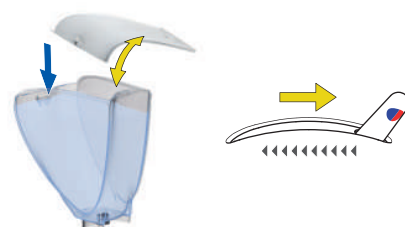


Проверете дали в резервоара за вода има достатъчно количество прясна питейна вода. Ако не, допълнете с прясна питейна вода и натиснете селекторния лост в положение "HOT", съответно, "COLD", за да продължите приготвянето на напитката. Ако резервоарът за вода е пълен, действайте, както е описано в „Не потича течност – блокирана капсула?“ на стр. 16.

### 9.3 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – БЛОКИРАНА КАПСУЛА?

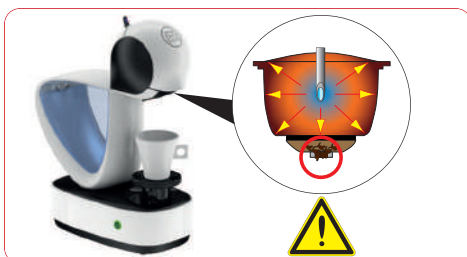


Не потича течност: Капсулата може да е блокирана и под натиск.

1

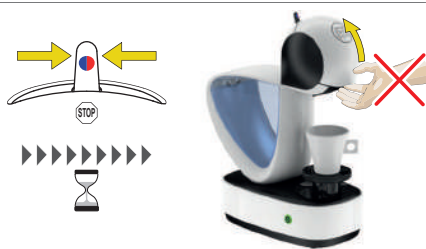

Натиснете лоста за избор на напитки в положение "STOP". Отворете заключващия механизъм. Ако заключващият механизъм не може да бъде отворен, изчакайте 20 минути и опитайте отново.

2

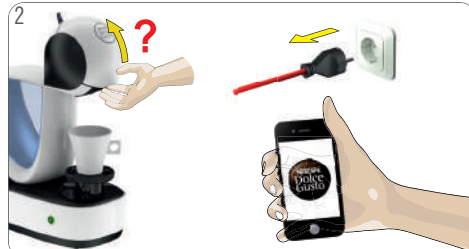

Ако заключващият механизъм може да бъде отворен, следвайте стъпка 3. Ако не е така, изключете машината и се обадете на горещата линия NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



## 9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### 9.3 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – БЛОКИРАНА КАПСУЛА?




3  
Не пийте кафето! Поставете използваната капсула в кошчето.



4  
Опитайте да работите с машината без капсула. Ако водата изтича, това показва, че капсулата може да е неисправна. Просто използвайте друга капсула. Ако не е така, продължете с 9.4 „Не изтича течност - блокиран инжектор“.


### 9.4 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – БЛОКИРАН ИНЖЕКТОР?

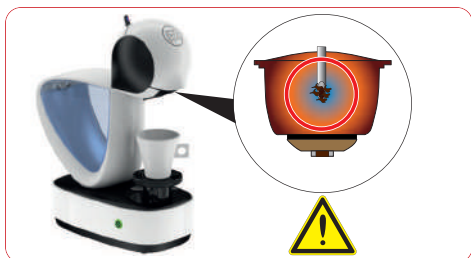

Не изтича течност: Инжекторът може да е блокиран или под налягане.




1  
Уверете се, че табличката за оттичане е празна. Отстранете резервоара за вода. Отворете заключващия механизъм. Отстранете и наклонете тавичката за оттичане. Извадете иглата за почистване. **Дръжте иглата извън обсега на децата!**

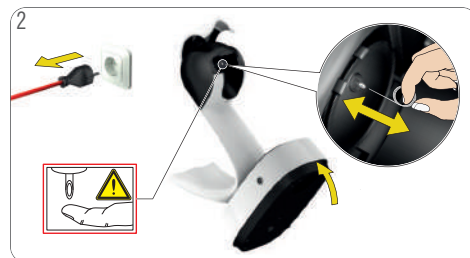

2  
Извадете щепсела от контакта! За по-лесен достъп до инжектора, наклонете машината. Никога не докосвайте инжектор с пръст! Почистете инжектора с иглата за почистване. Следвайте инструкциите в 8. „Почистване на варовик – най-малко веднъж на всеки 3–4 месеца“ на стр. 14.

## 9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


### 9.5 РАЗЛИЧНИ

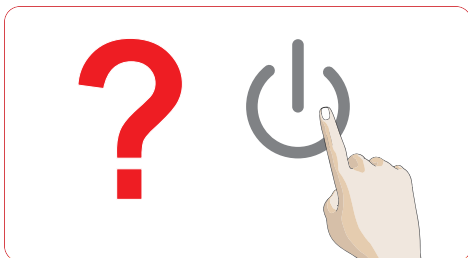


Машината не може да се включи.




1 Проверете дали щепселът е включен правилно в контакта на електрическа мрежа. Ако да, проверете има ли електрозахранване.

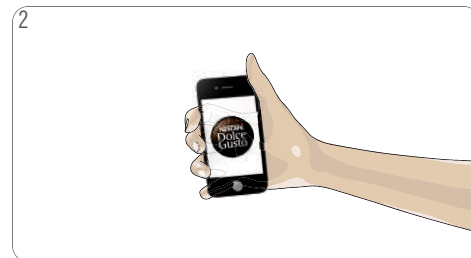

2 Ако машината все още не може да бъде включена, обадете са горещата линия NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номерата на „горещата линия“ са дадени на последната страница.

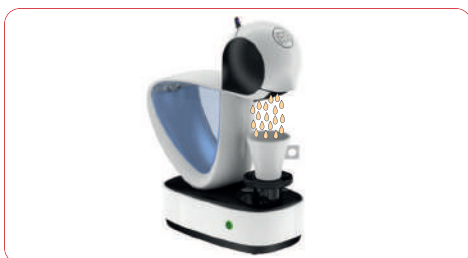

Напитката се разлисква навън от чучура за кафе.

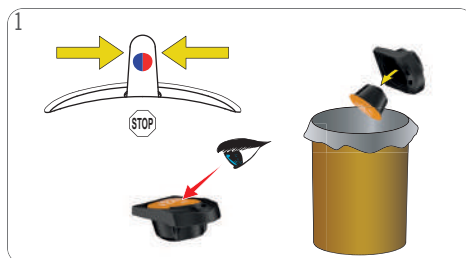

1 Натиснете лоста за избор на напитки в положение "STOP". Не пийте кафето! Извадете държача за капсули. Поставете използваната капсула в кошчето.



2 Почистете вътрешността на главата. Поставете нова капсула в държача и го вкарайте в машината.




Ако напитката изтича по-бавно от обикновено (даже на капки), опитайте друга капсула. Ако проблемът продължава, машината трябва да бъде почистена от котлен камък.




1 Използвайте NESCAFÉ® Dolce Gusto® течен препарат за отстраняване на варовик. За поръчка се обадете на гореща линия NESCAFÉ® Dolce Gusto® или посетете уебсайта NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## 9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


### 9.5 РАЗЛИЧНИ

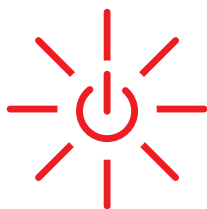

Бутонът на захранването мига често в червено.

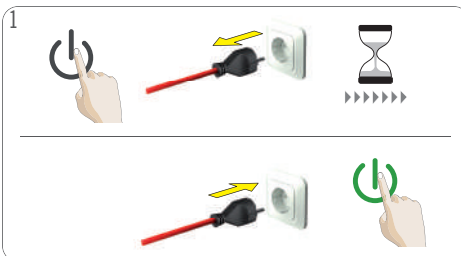


Изключете машината. Извадете щепсела от контакта и изчакайте 20 минути. Отстранете държача на капсулата и изхвърлете капсулата. След това включете щепсела в контакта и включете машината.

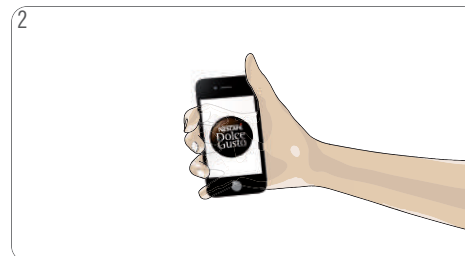


Ако бутонът за захранване мига в червено се обадете на горещата линия NESCAFÉ® Dolce Gusto®. За номера на горещата линия, вижте "Горещи линии за машината".



Под или около машината се събира вода. Около държача за капсули изтича чиста вода по време на приготвяне на напитката.

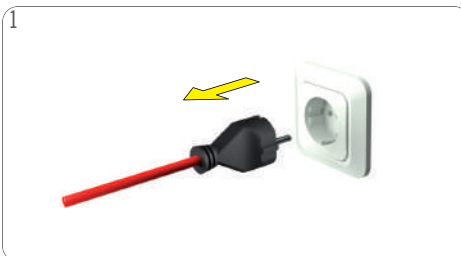

Извадете щепсела от контакта!

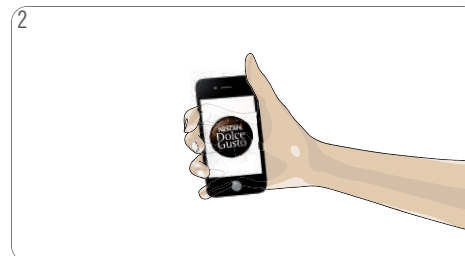

Обадете се на NESCAFÉ® Dolce Gusto® горещата линия или посетете уебсайта на адрес NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номерата на „горещата линия“ са дадени на последната страница.



От извода за кафе пръска вода по време на промиването и отстраняването на варовик.



Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината.



**KRUPS**



**ГОРЕЩИ ЛИНИИ**

<b>AE</b> 800348786	<b>GB</b> 0800 707 6066	<b>MK</b> 0800 00 200	<b>TH</b> 1-800-295588
<b>AL</b> 0842 640 10	<b>GR</b> 800 11 68068	<b>MT</b> 80074114	0-2657-8601
<b>AR</b> 0800 999 81 00	<b>GT</b> 1-800-299-0019	<b>MY</b> 1800 88 3633	<b>TR</b> 0800 211 02 18
<b>AT</b> 0800 365 23 48	<b>HK</b> (852) 21798999	<b>NI</b> 1-800-4000	4 44 31 60
<b>AU</b> 1800 466 975	<b>HN</b> 800-2220-6666	<b>NL</b> 0800-3652348	<b>TT</b> (868) 663-7853
<b>BA</b> 0800 202 42	<b>HR</b> 0800 600 604	<b>NO</b> 800 80 730	<b>TW</b> 0800-000-338
<b>BE</b> 0800 93217	<b>HU</b> 06 40 214 200	<b>NZ</b> 0800 365 234	<b>UA</b> 0 800 50 30 10
<b>BG</b> 0 800 1 6666	<b>ID</b> 0800 182 1028	<b>PA</b> 800-0000	<b>US</b> 1-800-745-3391
<b>BR</b> 0800 7762233	<b>IE</b> 00800 6378 5385	<b>PE</b> 80010210	<b>UY</b> 0800-2122
<b>CA</b> 1 888 809 9267	<b>IL</b> 1-700-50-20-54	<b>PH</b> 898-0061	<b>VN</b> 1800 6699
<b>CH</b> 0800 86 00 85	<b>IT</b> 800365234	<b>PK</b> 0800-62282	<b>ZA</b> 086 009 6116
<b>CL</b> 800 800 711	<b>JO</b> +962-65902998	<b>PL</b> 0800 174 902	+27 11 514 6116
<b>CO</b> 01800-05-15566	<b>JP</b> 0120-879-816	<b>PT</b> 800 200 153	
<b>CN</b> 400 630 4868	<b>KR</b> 080-234-0070	<b>PY</b> 0800-112121	
<b>CR</b> 0800-507-4000	<b>KW</b> +965 22286847	<b>QA</b> +974-44587688	
<b>CZ</b> 800 135 135	<b>KZ</b> 8-800-080-2880	<b>RO</b> 0 800 8 637 853	
<b>DE</b> 0800 365 23 48	<b>LB</b> +961-4548595	<b>RU</b> 8-800-700-79-79	
<b>DK</b> 80 300 100	<b>LU</b> 8002 3183	<b>SA</b> 8008971971	
<b>DO</b> (809) 508-5100	<b>LT</b> 8 700 55 200	<b>SE</b> 020-299200	
<b>EC</b> 1800 637-853 (1800 NESTLE)	<b>LV</b> 67508056	<b>SG</b> 1 800 836 7009	
<b>EE</b> 6 177 441	<b>MA</b> 080 100 52 54	<b>SI</b> 080 45 05	
<b>ES</b> 900 10 21 21	<b>ME</b> 020 269 902	<b>SK</b> 0800 135 135	
<b>FI</b> 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	<b>SR</b> 0800 000 100	
<b>FR</b> 0 800 97 07 80	<b>MX</b> 01800 365 2348	<b>SV</b> 800-6179	