



KRUPS

PICCOLO XS

**РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ**



СЪДЪРЖАНИЕ

1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
2. ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА.....	5
3. ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ.....	6
4. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА.....	7
5. ПЪРВА УПОТРЕБА.....	8
5.1 СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА	8
5.2 ИЗПЛАКВАНЕ ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА	8
6. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА.....	10
6.1 ЕДНА КАПСУЛА (НАПР. LUNGO)	10
6.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НАПР. CARPUCCINO)	11
7. ПОЧИСТВАНЕ.....	13
8. ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК - НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ 3-4 МЕСЕЦА.....	14
9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	16
9.1 ИНДИКАТОРНАТА ЛАМПА СВЕТВА В ОРАНЖЕВО	16
9.2 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ - НЯМА ВОДА В РЕЗЕРВОАРА?	16
9.3 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ - БЛОКИРАНА КАПСУЛА?	17
9.4 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ - БЛОКИРАН ИНЖЕКТОР?	17
9.5 РАЗЛИЧНИ	18

1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции и пазете тези инструкции за безопасност. Всяка неправилна употреба на уреда може да доведе до потенциално нараняване.

В случай на неправилна употреба или неспазване на указанията производителят не носи отговорност и гаранцията е невалидна.

Гаранцията не покрива уреди, които не работят или не работят правилно, защото не са били поддържани и/или не е отстраняван котления камък.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за използване в следните случаи и гаранцията няма да важи за:
 - кътове за отпочиване за персонал в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други типове места за настаняване;
 - места, предлагащи нощувка и закуска;
2. Уредът е предназначен само за домашна употреба до надморска височина 3400 м.

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

3. Свързвайте уреда само към контакт на захранващата мрежа със заземяване. Напрежението на мрежата трябва да е същото като посоченото на табелката. Неправилното свързване ще обезсили гаранцията и може да бъде опасно.
4. За защита от пожар, токов удар или нараняване на хора не потапяйте захранващия кабел, конекторите или уреда във вода или друга течност. Избягвайте разливане върху щепсела. Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце. Не препълвайте резервоара за вода.
5. В случай на аварийна ситуация, незабавно извадете щепсела от контакта.
6. Извадете щепсела от контакта, когато не се използва.
7. За да разкачите, извадете щепсела от контакта на захранването. Не вадете щепсела с дърпане на кабела.
8. Не позволявайте кабела да виси над ръба на масата или барплота или да се допира до горещи повърхности или остри ръбове. Не оставяйте захранващия кабел да виси (опасност от спъване). Не пипайте кабела с мокри ръце.
9. Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен представител или подобни квалифицирани лица, за да се избегнат рисковете. Не работете с неизправен уред или уред с повреда. Незабавно изключете щепсела. Върнете повредения уред в най-близкия оторизиран сервиз, обозначен от горещата линия, която ще намерите на гърба на ръководството.
10. Ако контактът не съвпада с щепсела на уреда, щепселът трябва да се

замени с подходящ в център за следпродажбено обслужване, посочен от „горещата линия“.

УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

11. Винаги използвайте уреда на равна, стабилна, топлоустойчива повърхност, далеч от източници на топлина или водни пръски.
12. Не използвайте уреда без тавичката за оттичане освен когато използвате много висока чаша. Не използвайте уреда за приготвяне на гореща вода.
13. Никога не обръщайте машината наопаки.
14. Използването на принадлежности, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване на хора.
15. Не поставяйте машината върху или близо до горещ газ или електрически котлон или в загрята фурна.
16. Не си пъхайте пръстите под струята по време на приготвяне на напитка.
17. Не докосвайте инжектора на главата на машината.
18. Не носете уреда за екстракционната глава.
19. Държачът на капсули е снабден с постоянен магнит. Избягвайте да поставяте държача за капсули до уреди и предмети, които може да бъдат повредени от магнитно поле, например кредитни карти, флашки и други устройства за данни, видеокасети, телевизионни и компютърни монитори с кинескопи, механични часовници, слухови апарати и високоговорители.
20. Не изключвайте уреда по време на процеса на отстраняване на котления камък. Изплакнете резервоара за вода и почистете уреда, за да отстраните остатъците от препарат за отстраняване на котления камък.
21. Ако отсъствате продължително време, например в отпуск и др., уредът трябва да се изпразни, почисти и да се изключи от мрежата. Изплакнете преди повторно използване. Пуснете един цикъл за изплакване, преди да използвате повторно уреда.
22. Препоръчваме Ви да използвате капсули NESCAFÉ® Dolce Gusto®, създадени и изпитани за работа с машина NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Те са създадени да се използват заедно - взаимодействието осигурява качеството на напитката, с което е известно NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Всяка капсула е предназначена за еднократна употреба и не може да се използва повторно.
23. Не изваждайте горещите капсули с ръка. За да изхвърлите използваните капсули, винаги използвайте дръжката на държача за капсули.
24. Винаги поставяйте държача за капсули в машината при приготвяне на напитка. Не вадете държача за капсули преди индикаторът да спре да мига. Уредът няма да работи, ако държачът за капсули не е поставен.
25. Машини, оборудвани с заключващ механизъм: Може да се стигне до изгаряне, ако заключващият механизъм бъде

отворен по време на цикъла на приготвяна на напитка. Не бутайте нагоре заключващия механизъм, преди лампите на машината не спрат да мигат.

26. Подменяйте резервоара на водата с прясна вода.
27. След употреба на уреда винаги махайте капсулата и почиствайте държача на капсулата. Ежедневно изпразвайте и почиствайте тавичката за оттичане и кошчето за използвани капсули. Хората с хранителни алергии трябва да почистят уреда спрямо описаната процедура.
28. Повърхността на нагревателния елемент остава гореща след употреба, а пластмасовият корпус може да бъде топъл за няколко минути при употреба.
29. Пациенти с пейсмейкъри или дефибрилатори: Не дръжте държача за капсули директно над пейсмейкъра или дефибрилатора.
30. Уредът не трябва да се поставя в шкаф, когато се използва.

ДЕЦА

31. Пазете уреда и неговия кабел извън обсега на деца на възраст под 8 години. Децата не трябва да си играят с уреда.
32. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако се наблюдават или ако са инструктирани за безопасния начин за използване на уреда и са разбрали възможните опасности.
33. Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или такива без опит и познания, освен ако се наблюдават или инструктират относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Лицата, който имат недостатъчна информация за функционирането и използването на този уред трябва първо да прочетат и напълно да разберат съдържанието на Ръководството за потребителя, както и да потърсят допълнителна информация за неговото функциониране и използване от лицето, отговорно за тяхната безопасност, когато е необходимо.
34. Не допускайте децата да си играят с уреда.
35. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако са на възраст над 8 години и се наблюдават от възрастен човек.
36. Децата не трябва да използват уреда като играчка.

ПОДДРЪЖКА

37. Извадете щепсела на захранването преди почистване. Оставете машината да изстине, преди да поставяте или вземате части преди почистване на уреда. Не почиствайте уреда с мокрене или потапяне в течност. Не поставяйте уреда под течаща вода и не използвайте препарати за почистване. Почиствайте уреда само с помощта на мека гъба/четка. Водният резервоар трябва да бъде почистван с чиста четка, безопасна за храна.
38. Всяка операция, почистване и грижа освен нормалната употреба трябва да се извършват от центровете за следпродажбено обслужване, посочени от горещата линия. Не разглобявайте уреда и не слагайте нищо в отворите.

39. За намаляване на риска от пожар или токов удар не сваляйте капака. Вътре няма части, които да се обслужват от потребителя. Ремонтът трябва да се извършва само от квалифициран сервизен персонал!
40. За допълнителни указания за употреба на уреда, направете справка в ръководството на потребителя на www.dolce-gusto.com или се обадете на номера на гореща линия.

РЕЦИКЛИРАНЕ

41. Опаковката е направена от рециклируеми материали. Свържете се с местния съвет/орган за допълнителна информация за програмите за рециклиране. Уредът съдържа ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ: Мислете за околната среда!



Уредът съдържа ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани. Оставете я в местен пункт за събиране на отпадъци или в одобрен сервизен център, където ще бъде изхвърлена правилно. Европейска Директива 2012/19/ЕС за Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE), посочва, че домакинските уреди не трябва да бъдат изхвърляни, заедно с нормалните несортирани домакински отпадъци. Старите уреди трябва да бъдат събирани разделно за оптимизиране на сортирането и рециклирането и намаляване на въздействието върху околната среда.

2. ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА



1. Резервоар за вода
2. Капак на резервоар за вода
3. Селекторен лост
 - 3.1 Студено
 - 3.2 Стоп
 - 3.3 Горещо
4. Заключващ механизъм
5. Инструмент за промиване
6. Държач за капсули
7. Почистваща игла
8. Индикаторна лампа
9. Илъектор
10. Тавичка за оттичане

ИКОНОМИЧЕН РЕЖИМ:

5 минути след спиране употребата на машината.
5 минути след включване, ако не е приготвена напитка.




Имайте предвид, че уредът консумира посочената електроенергия, когато е в еко-режим (0,27 W/час).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ




- BG 220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 13,60 cm
B = 27,60 cm
C = 26,60 cm

3. ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ


Регулирайте тавичката за оттичане

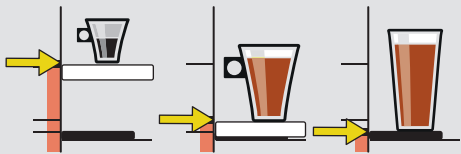

Изберете гореща или студена напитка

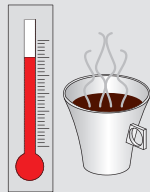

ESPRESSO/ ЕСПРЕСО

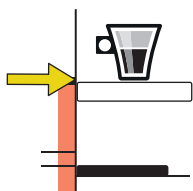

35 ml
Ristretto




50 ml
Espresso
Espresso Intenso

САРУССИНО/ КАПУЧИНО



① + ②

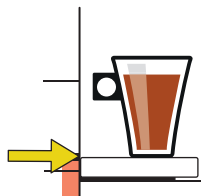

200 ml



40 ml




240 ml

ШОСОЦИНО/ ЧОКОЧИНО



① + ②

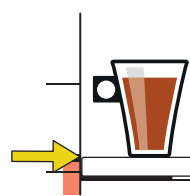

100 ml



110 ml






210 ml

САРУССИНО ИСЕ/ ЛЕДЕНО КАПУЧИНО



① + ②

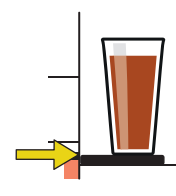

30 g



125 ml




85 ml




240 ml


4. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

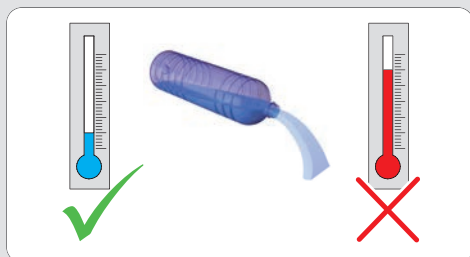

- ⚠ Никого не наливайте гореща вода в резервоара за вода!
- ⚠ За изплакване и приготвяне на напитки използвайте само питейна вода.

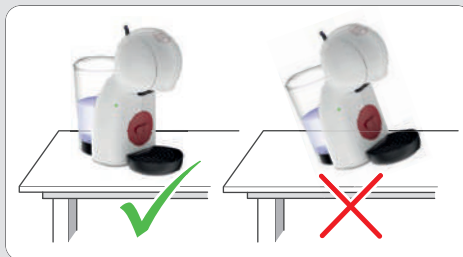

- ⚠ **Винаги дръжте машината изправена!**

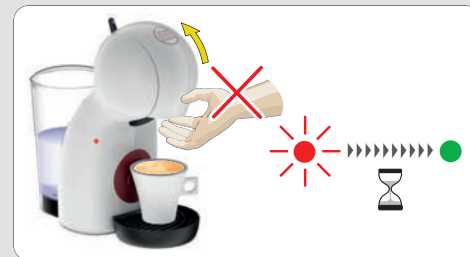


- ⚠ След приключване на приготвянето, индикаторната лампа мига в червено за около 5 секунди. **През това време не отваряйте механизма за заключване!**



- ⚠ Не пипайте машината и захранващия кабел с мокри ръце. Не пипайте машината с мокри ръце!



- ⚠ Никого не използвайте мокра гъба. Използвайте само мека влажна кърпа за почистване на горната част на машината.

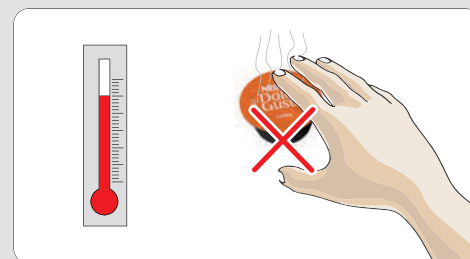

- ⚠ Не докосвайте използвана капсула след приготвяне на напитка! Гореща повърхност, опасност от изгаряне!



- ⚠ Никого не докосвайте инжектора с пръст!




- ⚠ Не използвайте инструмента за приготвяне за чай или приготвяне на друга гореща напитка.



- ⚠ **В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВЕЧЕ ОТ 2 ДНИ:** Изпразнете резервоара за вода, измийте, напълнете с прясна питейна вода и го поставете в машината. Преди използване почистете машината съгласно инструкциите в 7. „Почистване“ на стр. 13, започвайки със стъпка 4 до стъпка 8.

5. ПЪРВА УПОТРЕБА


5.1 СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

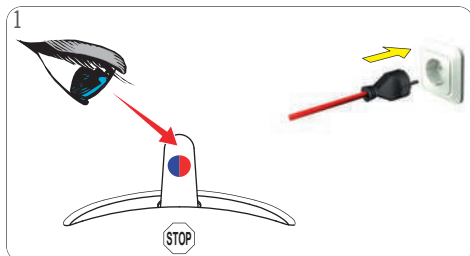

1
Уверете се, че селекторният лост е в позиция "STOP". Проверете дали напрежението на мрежата отговаря на посоченото в 2. „ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА“ на стр. 5. Включете кабела в контакта.



2
Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули.

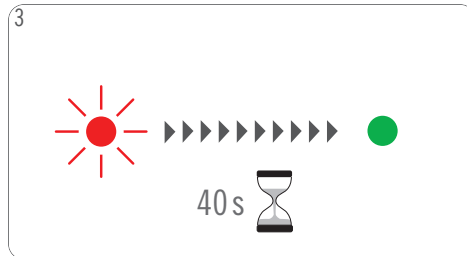

3
Машината се включва автоматично след отстраняване на държача за капсули. Индикаторната лампа започва да мига в червено, докато машината загрява за приблизително 40 секунди. След това индикаторната лампа светва постоянно в зелено. Машината е готова за използване.

5.2 ИЗПЛАКВАНЕ ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА




1
Напълнете резервоара с прясна питейна вода. Поставете го обратно в машината. Отстранете табличката за оттичане.




2
Отворете заключващия механизъм. Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината. Поставете празен голям съд под струята за кафе.




3
Затворете заключващия механизъм.

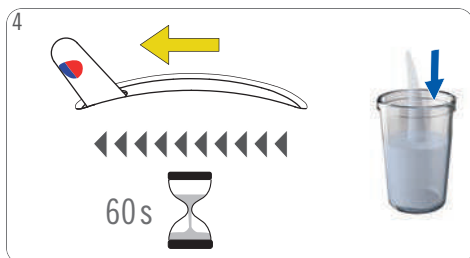

4
Поставете лоста за избор на напитки в положение "СТУДЕНО". Машината започва изплакване.

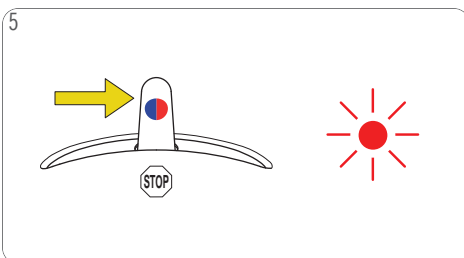


5
След приблизително 60 секунди, натиснете селекторния лост в положение "СТОП". Индикаторната лампа мига в червено за около 5 секунди.

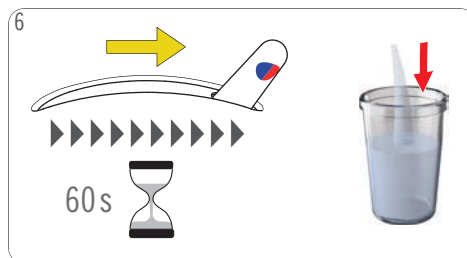

6
Натиснете лоста за избор на напитки в положение "ТОПЛО". Машината започва изплакване.

5. ПЪРВА УПОТРЕБА

5.2 ИЗПЛАКВАНЕ ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

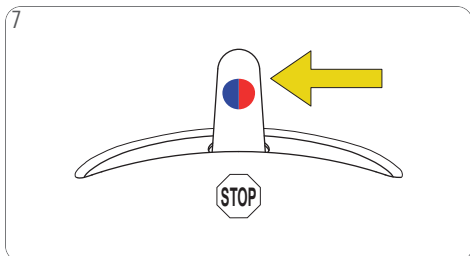

След приблизително 60 секунди, натиснете селекторния лост в положение "СТОП".




Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Отстранете инструмента за промиване. Поставете отново държача за капсули.




Изпразнете контейнера. Напълнете резервоара с прясна питейна вода. Поставете резервоара за вода в машината. Поставете обратно табличката за оттичане. Машината е готова за използване.

6. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА

6.1 ЕДНА КАПСУЛА (НАПР. LUNGO)

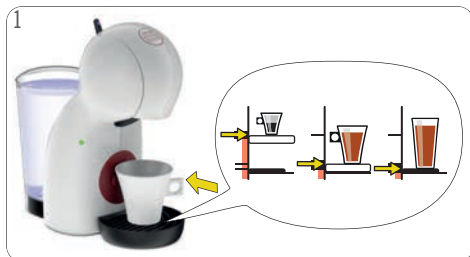


Наместете тавичката за оттичане на мястото ѝ. Поставете чаша с подходящ размер на тавичката за оттичане. Вижте 3. „ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ“ или опаковката. Проверете дали в резервоара за вода има достатъчно количество прясна питейна вода.

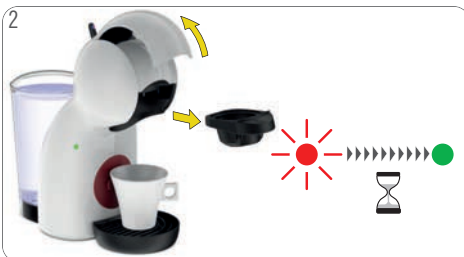


Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Машината се включва автоматично. Индикаторната лампа започва да мига в червено, докато машината загрява за приблизително 40 секунди. След това индикаторната лампа светва постоянно в зелено. Машината е готова за употреба.




Уверете се, че инструментът за промиване е отстранен. Поставете капсулата в държача и след това обратно в машината. Затворете заключващия механизъм.

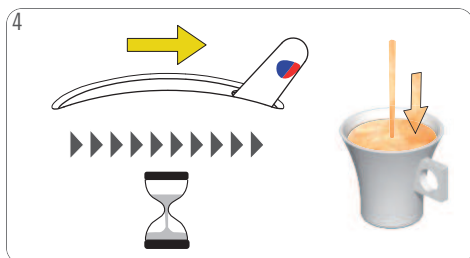

Поставете лостчето за избор на топли или студени напитки в положение "ТОПЛО" или "СТУДЕНО", съгласно препоръките на опаковката на капсулите. Приготвянето на напитката започва.

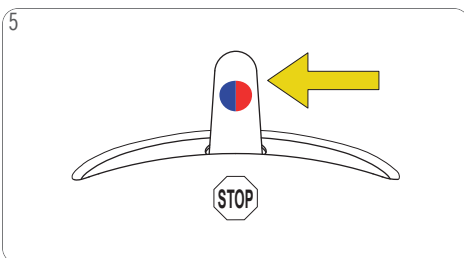


По време на приготвянето стойте до машината! След достигане до исканото ниво, лост в положение "СТОП". Машината прекратява приготвянето.

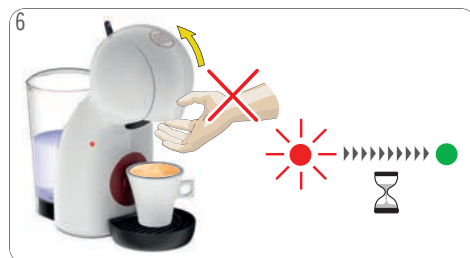

След приключване приготвянето на напитка, индикаторната лампа мига в червено за няколко секунди и се променя към постоянно зелено. **През това време не отваряйте механизма за заключване!**



Когато индикаторната лампичка свети постоянно в зелено, повдигнете заключващата ръкохватка. Отстранете чашата от тавичката за оттичане.

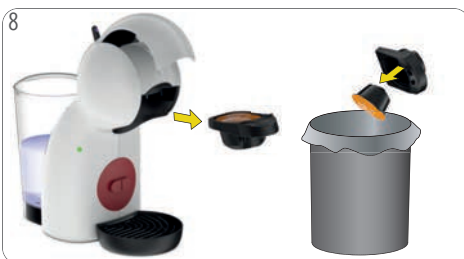


Извадете държача за капсули. Махнете използваната капсула и я изхвърлете в кошчето.



Изплакнете държача за капсули с прясна питейна вода от двете страни. Подсушете държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Насладете се на вашата напитка!

6. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА

6.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НАПР. САРРУССИНО)

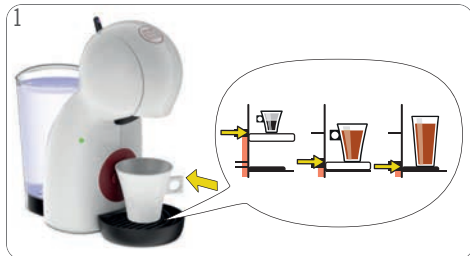


Наместете тавичката за оттичане на мястото ѝ. Поставете чаша с подходящ размер на тавичката за оттичане. Вижте 3. „ПРИМЕРИ ЗА НАПИТКИ“ или опаковката. Проверете дали в резервоара за вода има достатъчно количество прясна питейна вода.




Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Машината се включва автоматично. Индикаторната лампа започва да мига в червено, докато машината загрява за приблизително 40 секунди. След това индикаторната лампа светва постоянно в зелено. Машината е готова за употреба.




Уверете се, че инструментът за промиване е отстранен. Поставете първата капсула в държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Затворете заключващия механизъм.

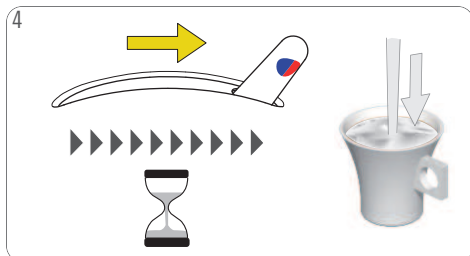

Поставете лостчето за избор на топли или студени напитки в положение "ТОПЛО" или "СТУДЕНО", съгласно препоръките на опаковката на капсулите. Приготвянето на напитката започва.

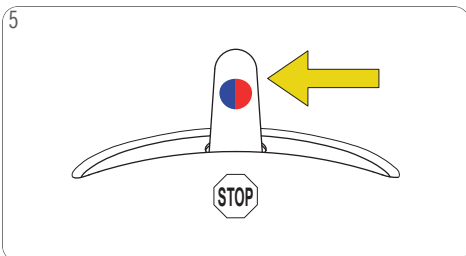

По време на приготвянето стойте до машината! След достигане до исканото ниво, лост в положение "СТОП". Машината прекратява приготвянето.

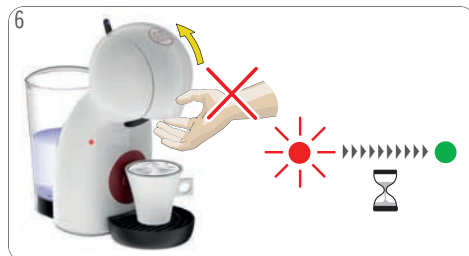


След приключване приготвянето на напитка, индикаторната лампа мига в червено за няколко секунди и се променя към постоянно зелено. **През това време не отваряйте механизма за заключване!**



Когато индикаторната лампичка свети постоянно в зелено, повдигнете заключващата ръкохватка. Извадете държача за капсули. Махнете използваната капсула. Може да я изхвърлите в кошчето.




Поставете втората капсула в държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Затворете заключващия механизъм.

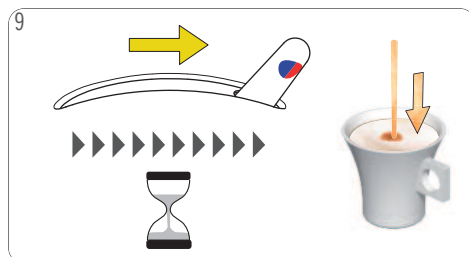


Поставете лостчето за избор на топли или студени напитки в положение "ТОПЛО" или "СТУДЕНО", съгласно препоръките на опаковката на капсулите. Приготвянето на напитката започва.

6. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА

6.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НАПР. CARPUCCINO)

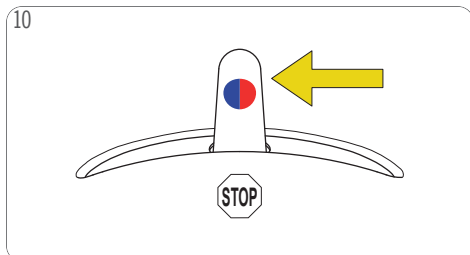

По време на приготвянето стойте до машината! След достигане до исканото ниво, лост в положение "СТОП". Машината прекратява приготвянето.

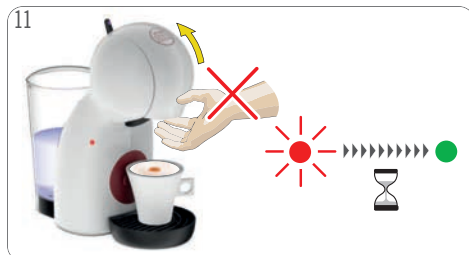

След приключване приготвянето на напитка, индикаторната лампа мига в червено за няколко секунди и се променя към постоянно зелено. **През това време не отваряйте механизма за заключване!**



Когато индикаторната лампичка свети постоянно в зелено, повдигнете заключващата ръкохватка. Отстранете чашата от тавичката за оттичане.



Извадете държача за капсули. Махнете използваната капсула и я изхвърлете в кошчето.




Изплакнете държача за капсули с прясна питейна вода от двете страни. Подсушете държача за капсули. Поставете го обратно в машината. Насладете се на вашата напитка!

7. ПОЧИСТВАНЕ



Изплакнете и почистете резервоара за вода. Използвайте чиста, безопасна за храна четка и почистващ препарат, ако е необходимо. След това напълнете резервоара с прясна питейна вода и го поставете в машината. Резервоарът за вода не трябва да се мие в съдомиялна машина!

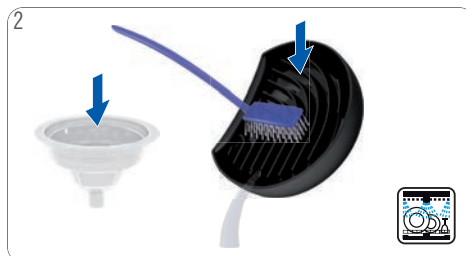


Изплакнете тавичката за оттичане и промивния инструмент с прясна питейна вода. Почистете табличката за оттичане с чиста четка, одобрена за храна. Той може да се мие в съдомиялна машина.




Почистете с почистващ препарат и прясна питейна вода двете страни на държача за капсули. Той може да се мие в съдомиялна машина. След това го подсушете. Почистете главата на машината около инжектора с чиста мека, влажна кърпа.




Отворете заключващия механизъм. Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината. Затворете заключващия механизъм. Отстранете табличката за оттичане. Поставете празен голям съд под струята за кафе.

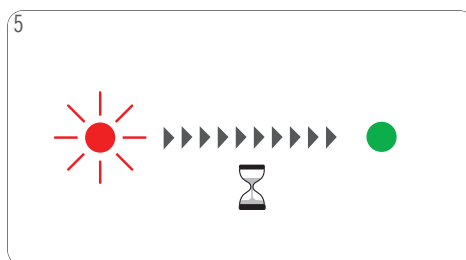

Машината се включва автоматично след отстраняване на държача за капсули. Индикаторната лампа започва да мига в червено, докато машината загрява за приблизително 40 секунди. След това индикаторната лампа светва постоянно в зелено. Машината е готова за използване.

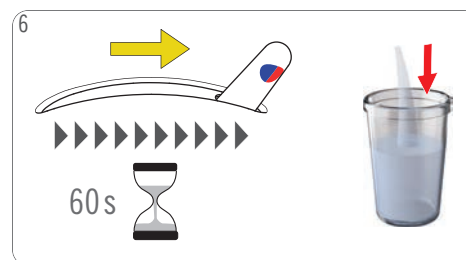

Натиснете лоста за избор на напитки в положение "ТОПЛО". Машината започва изплакване.

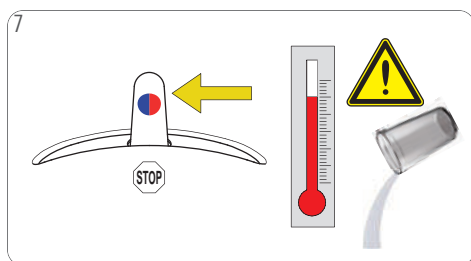

След приблизително 60 секунди, натиснете селекторния лост в положение "СТОП". Махнете и изпразнете съда. **Внимание: Гореща вода! Работете внимателно!**



Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Отстранете инструмента за промиване. Поставете отново държача за капсули. Ако има вода в резервоара, излейте я.



Извадете захранващия кабел от контакта! Почистете машината с мека влажна кърпа. След това подсушете със суха мека кърпа.



8. ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК – НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ 3–4 МЕСЕЦА



www.dolce-gusto.com

Използвайте NESCAFÉ® Dolce Gusto® течен препарат за отстраняване на котлен камък. За поръчка се обадете на горещата линия или посетете уебсайта NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Не използвайте оцет за отстраняване на котления камък.



Избягвайте контакта на течността за отстраняване на котлен камък с части на машината.




1 Ако индикаторната лампа е променила цвета си от постоянно зелено на оранжево (сигнал за отстраняване на котлен камък) или ако напитката тече по-бавно от обикновено (дори на капки) или ако е по-хладна от обикновено, машината трябва да бъде почиствана от котлен камък.



2 Ако има вода в резервоара, излейте я. Смесете 0,5 литър прясна питейна вода с препарат за отстраняване на котлен камък в смесителната чаша. Налейте разтвора за отстраняване на варовик във резервоара за вода и го поставете в машината.



3 Отворете заключващия механизъм. Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината. Затворете заключващия механизъм. Отстранете табличката за оттичане. Поставете празен голям съд под струята за кафе.

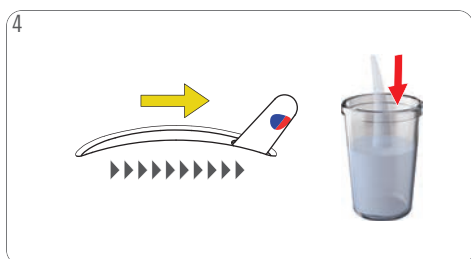

4 Натиснете лоста за избор на напитки в положение "ТОПЛО". Машината започва отстраняване на котлен камък.




5 Проверете визуално дали резервоарът за вода е празен. Натиснете лоста за избор на напитки в положение "СТОП". Индикаторните лампи светят постоянно в зелено, когато отстраняването на котления камък приключи.



6 Изпразнете и почистете контейнера. Изгладнете и почистете резервоара за вода. Използвайте чиста, безопасна за храна четка и почистващ препарат, ако е необходимо. След това напълнете резервоара с прясна питейна вода и го поставете в машината.

8. ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК – НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ВСЕКИ 3–4 МЕСЕЦА

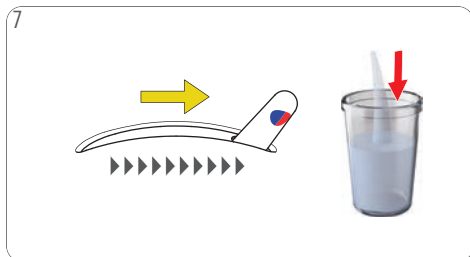


Натиснете лоста за избор на напитки в положение "ТОПЛО". Машината започва изплакване.



Проверете визуално дали резервоарът за вода е празен. Натиснете лоста за избор на напитки в положение "СТОП".




Изпразнете контейнера. Отстранете резервоара за вода. След това напълнете резервоара с прясна питейна вода и го поставете в машината.

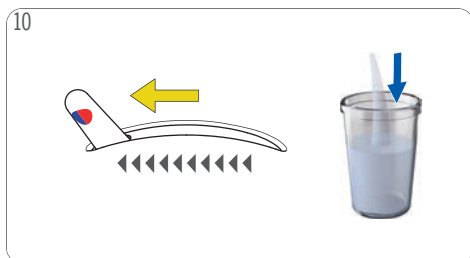

Поставете лоста за избор на напитки в положение "СТУДЕНО". Машината започва изплакване.



Проверете визуално дали резервоарът за вода е празен. Натиснете лоста за избор на напитки в положение "СТОП".

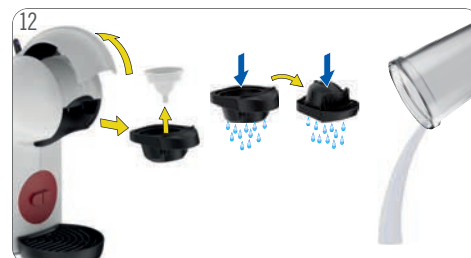

Отворете заключващия механизъм. Извадете държача за капсули. Отстранете инструмента за промиване. Изплакнете държача за капсули с прясна питейна вода от двете страни. Поставете отново държача за капсули.



Напълнете резервоара с прясна питейна вода. Поставете го обратно в машината. Почистете машината с мека влажна кърпа. След това подсушете със суха мека кърпа.

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

9.1 ИНДИКАТОРНАТА ЛАМПА СВЕТВА В ОРАНЖЕВО



Индикаторната лампа става оранжева




1
Това означава, че машината трябва да бъде почистена от котлен камък. Следвайте инструкциите в 8. „Почистяване на котлен камък – най-малко веднъж на всеки 3–4 месеца“ на стр. 14.


9.2 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – НЯМА ВОДА В РЕЗЕРВОАРА?



Не изтича никаква течност, а машината издава силен шум: Резервоарът за вода може да е празен.

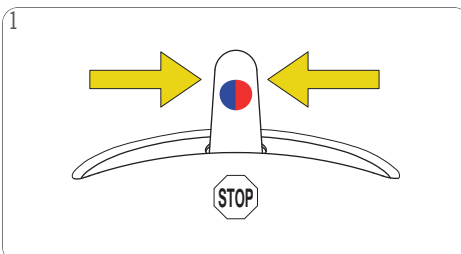


1
Натиснете лоста за избор на напитки в положение “СТОП”.

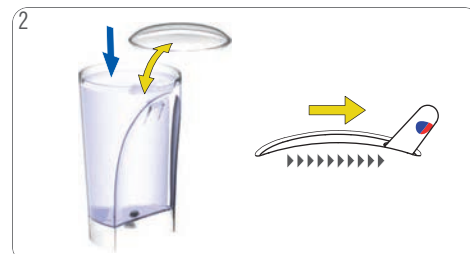

2
Проверете дали в резервоара за вода има достатъчно количество прясна питейна вода. Ако не, допълнете с прясна питейна вода и натиснете селекторния лост в положение “ТОПЛО”, съответно, “СТУДЕНО”, за да продължите приготвянето на напитката. Ако резервоарът за вода е пълен, проверете инструкциите, описани в 9.3 и 9.4.

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

9.3 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – БЛОКИРАНА КАПСУЛА?

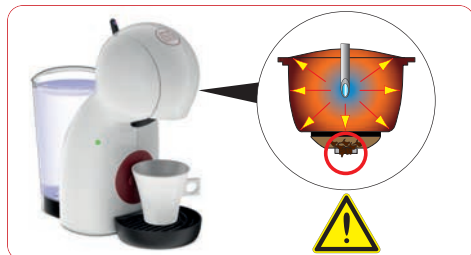

Не потича течност: Капсулата може да е блокирана и под натиск.



1 Натиснете лоста за избор на напитки в положение "СТОП". Отворете заключващия механизъм. Ако заключващият механизъм не може да бъде отворен, изчакайте 20 минути и опитайте отново.



2 Ако заключващият механизъм може да бъде отворен, следвайте стъпка 3. Ако не е така, изключете машината и се обадете на горещата линия.




3 Не пийте кафето! Може да я изхвърлите в кошчето.



4 Опитайте да работите с машината без капсула. Ако водата изтича, това показва, че капсулата може да е неисправна. Просто използвайте друга капсула. Ако не е така, продължете с 9.4 „Не изтича течност - блокиран инжектор“.


9.4 НЕ ПОТИЧА ТЕЧНОСТ – БЛОКИРАН ИНЖЕКТОР?

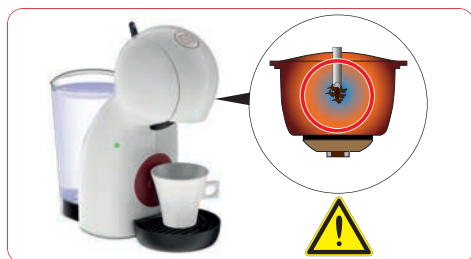

Не изтича течност: Инжекторът може да е блокиран или под налягане.



1 Отстранете резервоара за вода и извадете почистващата игла. **Дръжте иглата извън обсега на децата!**

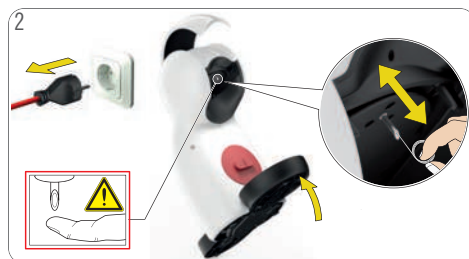

2 Извадете захранващия кабел от контакта! За по-лесен достъп до инжектора, наклонете машината. Никога не докосвайте инжектора с пръст! Почистете инжектора със специална игла. Следвайте инструкциите в 8. „Почистване на котлен камък – най-малко веднъж на всеки 3–4 месеца“ на стр. 14.

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


9. 5 РАЗЛИЧНИ



Машината не може да се включи.




1 Проверете дали кабелът е включен правилно в контакта на електрическа мрежа. Ако да, проверете дали има електрозахранване.

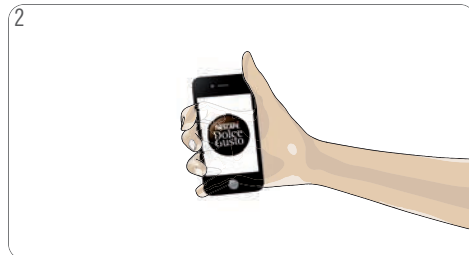

2 Ако машината все още не може да бъде включена, обадете са горещата линия. Номерата на „горещата линия“ са дадени на последната страница.



Напитката се разликсва навън от струята за кафе.

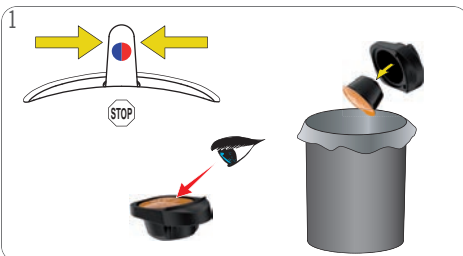

1 Натиснете лоста за избор на напитки в положение "СТОП". Не пийте кафето! Извадете държача за капсули. Може да я изхвърлите в кошчето.



2 Почистете повърхността на машината около иглата на инжектора. Поставете нова капсула в държача и го вкарайте в машината.



Ако напитката изтича по-бавно от обикновено (даже на капки), опитайте друга капсула. Ако проблемът продължава, машината трябва да бъде почистена от котлен камък.




1 Използвайте NESCAFÉ® Dolce Gusto® течен препарат за отстраняване на котлен камък. За поръчка се обадете на гореща линия или посетете уебсайта NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


9.5 РАЗЛИЧНИ



Индикаторната лампа мига бързо в червено.

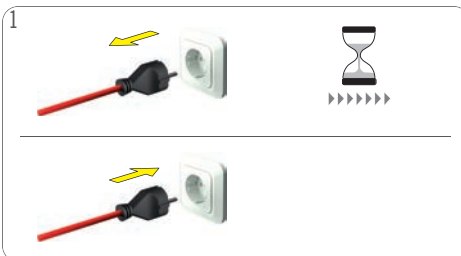


1 Изключете машината. Извадете щепсела от контакта и изчакайте 20 минути. Отстранете държача на капсулата и изхвърлете капсулата. След това включете щепсела в контакта и включете машината.

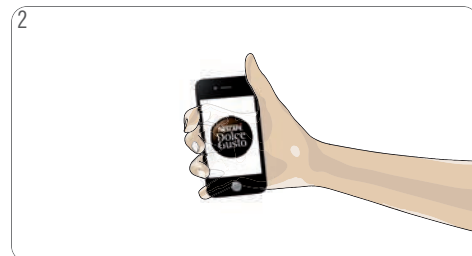


2 Ако индикаторната лампа мига в червено се обадете на горещата линия. Номерата на „горещата линия“ са дадени на последната страница.



Под или около машината се събира вода. Около държача за капсули изтича чиста вода по време на приготвяне на напитката.

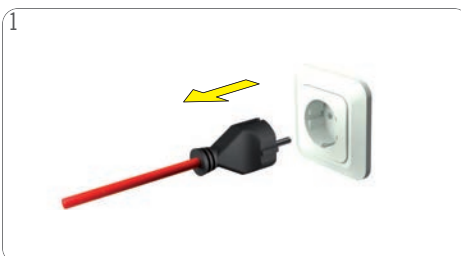

1 Извадете захранващия кабел от контакта!

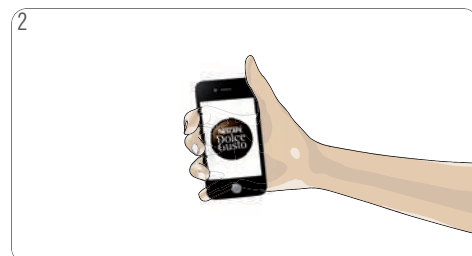

2 Обадете се на горещата линия или посетете уебсайта на адрес NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номерата на „горещата линия“ са дадени на последната страница.



От извода за кафе пръска вода по време на промиването и отстраняването на котлен камък.



1 Поставете инструмента за промиване в държача за капсули. Вкарайте държача за капсули в машината.



KRUPS



ГОРЕЩИ ЛИНИИ

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 700 10 330	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +96265902997	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 4006304868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0-800-542-5444	KW +965 22286847	QA +97444587615	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +9614548593	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	