

KRUPS







EA80 EA81






www.krups.com

HU	SK	CS	PL	UK	RU	FI	NO	DA	SV	EL	PT	ES	IT	BG	EN	DE	FR
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FIRST USE - ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА - INBETRIEBNAHME - PREMIÈRE UTILISATION - VÓÓR GEBRUIK - AVVIAMENTORUIK - PUESTA EN MARCHA - OLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ANVÄNDNINGEN - IBRUGTAGNING - IGANGSETTING - KÄYTTÖÖNOTTO - ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ - ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ - URUCHOMIENIE - UVEDENÍ DO PROVOZU - UVEDENIE DO PREVÁDZKY - ÜZEMBE HELYEZÉS

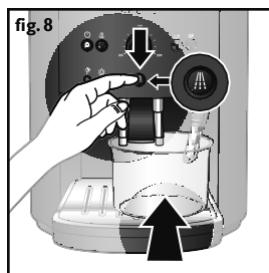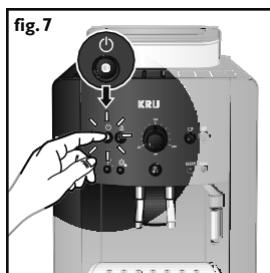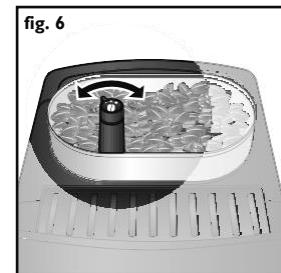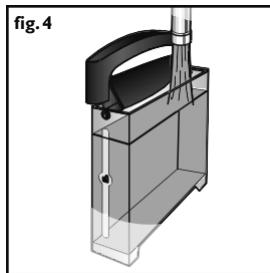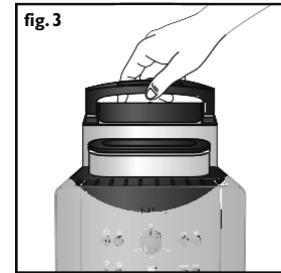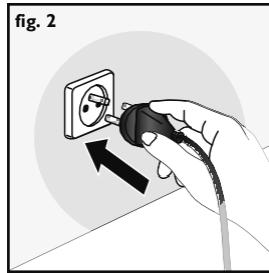


COFFEE PREPARATION - ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ - ZUBEREITUNG EINES KAFFEE - PRÉPARATION CAFÉ - BEREIDING VAN EEN KOPJE KOFFIE - PREPERAZIONE DI UN CAFFÈ - PREPARACIÓN DE UN CAFÉ - PREPARAÇÃO DE UM CAFÉ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ GÖR EN KAFFE - BRYGNING AF EN KAFFE - TILBEREDE EN KAFFE - KAHVIN VALMISTUS - ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ПРИГОТОВЛЕННЯ КАВИ - PRZYGOTOWANIE KAWY - PŘÍPRAVA KÁVY - PRÍPRAVA KÁVY - KÁVÉ KÉSZÍTÉS





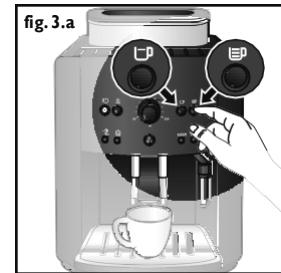
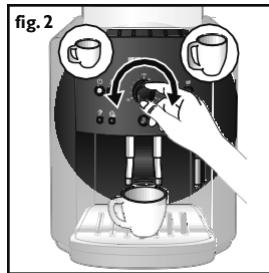
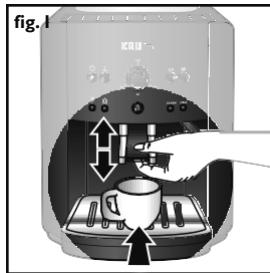




x2 →

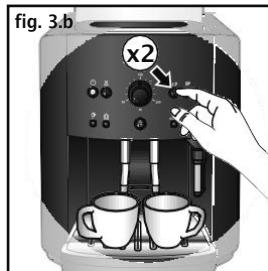












CAPPUCINO PREPARATION - ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО - BEREIDING VAN EEN CAPPUCINO - PRÉPARATION CAPPUCIN
 BEREIDING VAN EEN CAPPUCINO - PREPARAZIONE DI UN CAPPUCINO - PREPARACIÓN DE UN CAPPUCINO
 PREPARAÇÃO DE UM CAPPUCINO - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ - GÖR EN CAPPUCINO - BRYGNING AF EN CAPPUCINO
 TILBEREDEÉN CAPPUCINO - CAPPUCINON VALMISTUS - ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО - ПРИГОТОВЛЕННЯ КАПУЧИНО
 PRZYGOTOWANIE CAPPUCINO - PRÍPRAVA CAPPUCINA - PRÍPRAVA CAPPUCINA - CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS

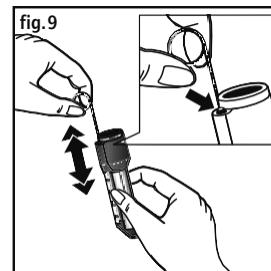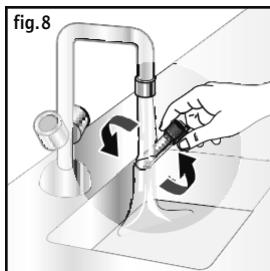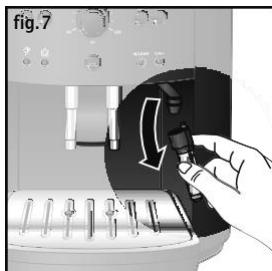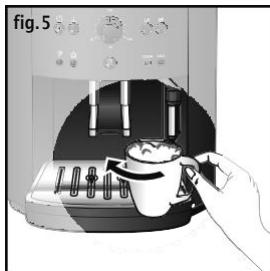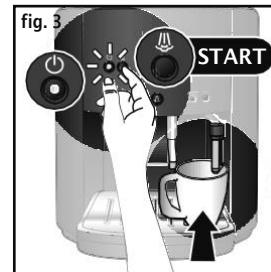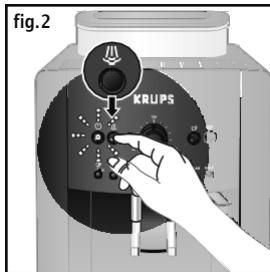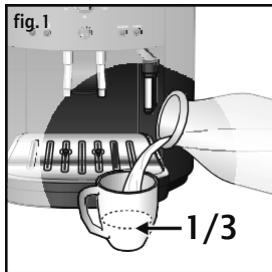




13min








CLEANING - REINIGUNG - NETTOYAGE - SCHOONMAKEN - PULIZIA - LIMPIEZA - LIMEDEZA - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - RENGÖRING
 RENGÖRING - RENGJØRING - PUHDISTUS - ЧИСТКА - ЧИЩЕННЯ - CZYSZCZENIE - ČIŠTĚNÍ - ČISTENIE - TISZTÍTÁS
 ПОЧИСТВАНЕ

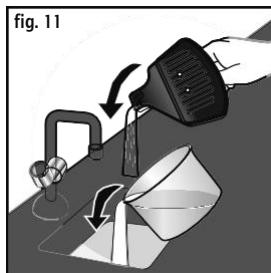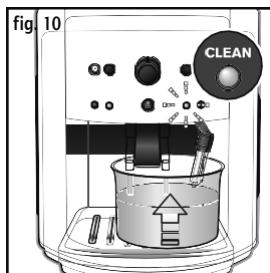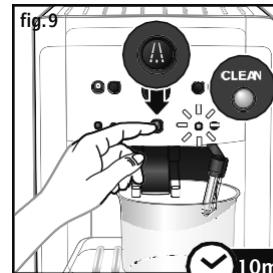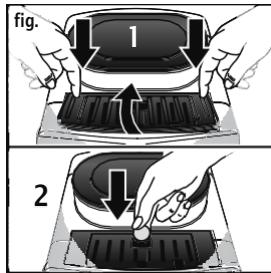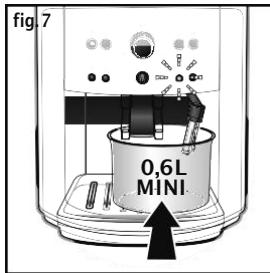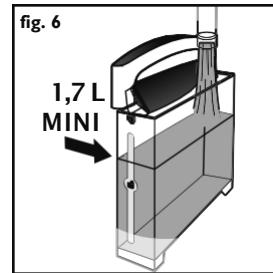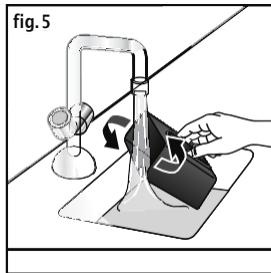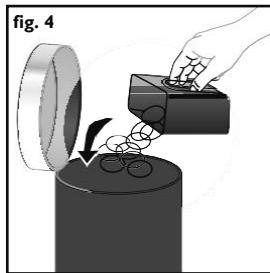
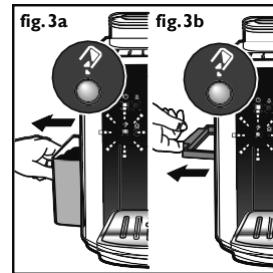
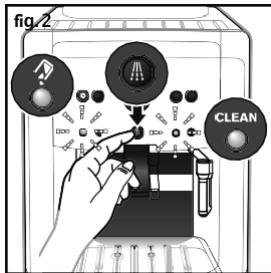
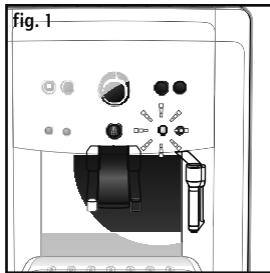


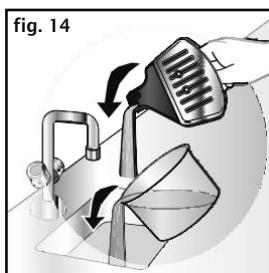




**DESCALING - ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНКАМЪК - ENTKALKEN - DÉTARTRAGE - ONTKALKEN - DECALCIFICACIONE
DESINCROSTACIÓN - DESCALCIFICAÇÃO - ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - AVKALKNING - AFKALKNING - KALKINPOISTO
УДАЛЕНИЕ НА КАПИ - ВИДАЛЕННЯ ВАПНЯНОГО НАЛЬЮТО - ODKAMIENIANIE - ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMEŇA
ODSTRAŇOVANIE - VODNÉHO KAMEŇA - A VÍZKÓ ELTÁVOLÍTÁSA**

20 min

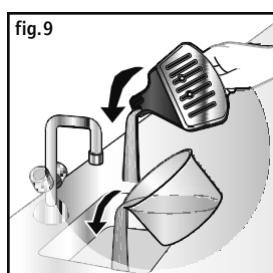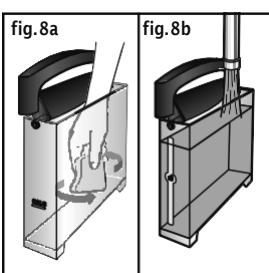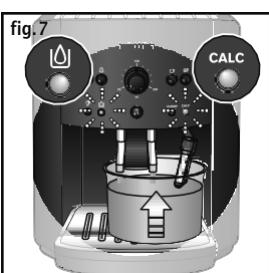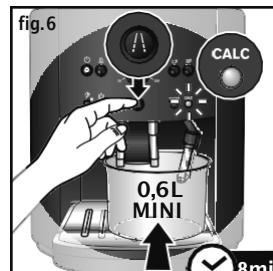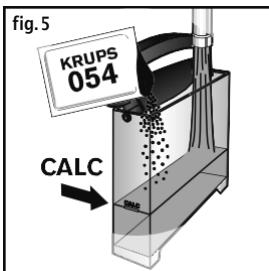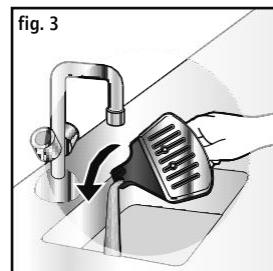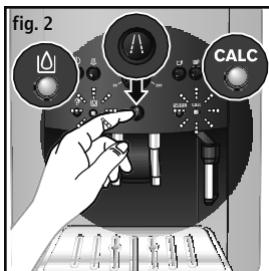


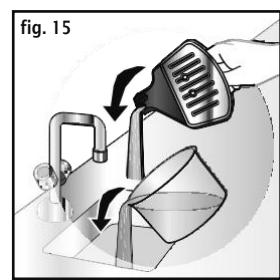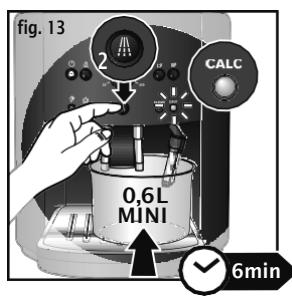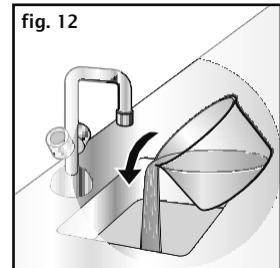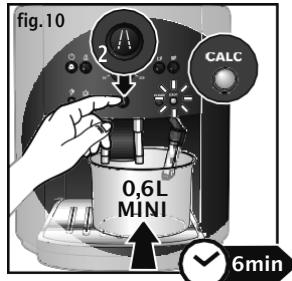

LONG RINSING - ДЪЛГО ИЗПЛАКВАНЕ - SPÜLUNG - RINÇAGE - SPOELEN - RISCIACQUO - ACLARADO - ENXAGUAMENTO
ΞΕΒΑΛΜΑ - SKÖLJNING - SKYLNING - HUUNTELU - ПРОМЫВКА - ПРОМІВАННЯ - PŁUKANIE - VYPLÁCHNUTÍ
OPLACHOVANIE - ÔBLITÉS

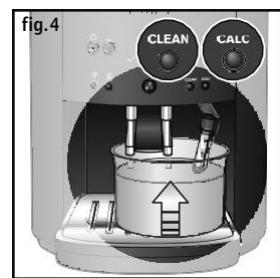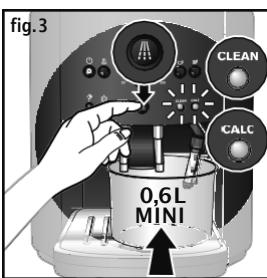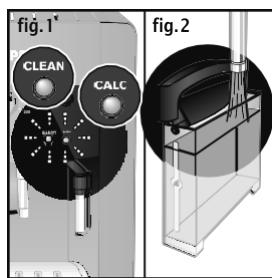

SWITCHING OFF THE APPLIANCE - AUSSCHALTEN DES GERÄTS - MISE HORS TENSION - SCHAKEL HET APPARAAT UIT
SPEGNIIMENTO DEL DISPOSITIVO - PARA APAGAR EL APARATO - DESLIGAR O APARELHO DA CORRENTE - ΑΠΟΣΥΝΑΞΗ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΥΜΑ - VYPOJENÍ PRÍSTROJE ZE ZÁSUVKY - SÅDAN SLUKKES DER FOR APPARATET - LAITTEEN
SAMMUTTAMINEN - A KÉSZULEK KIKAPCSOLASA - SLÅ AV APPARATET - WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA - ВЫКЛЮЧЕНИЕ
УСТРОЙСТВА - VYPNUTIE PRÍSTROJA - STÄNGA AV APPARATEN - ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ - ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

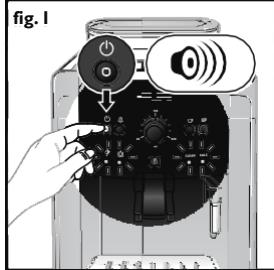

Témoins lumineux					Signification
Vider le collecteur de marc 	REMPILER le réservoir 	Clean	CalC	Marche/arrêt 	
					L'appareil est prêt pour un cycle de café ou de vapeur.
				 	Clignotement simple : l'appareil est en phase de préchauffage ou en cycle d'initialisation.
				  	Double clignotement : un cycle de 2 cafés est en cours.
					Information Service Après-Vente dans le mode réglage des paramètres de fonctionnement.
 				  	Vider le collecteur de marc (un cycle de 2 cafés est en cours).
 					Vider le collecteur de marc + nettoyer le tiroir + vider le bac récolte-gouttes.
					Vérifier le collecteur de marc absent ou mal positionné. Vérifier le tiroir de nettoyage absent ou mal positionné.
					Réglage de la dureté de l'eau.
	 				Remplir le réservoir d'eau. Vérifier le réservoir d'eau absent ou mal positionné.
	 			 	Le cycle café a été interrompu par manque d'eau. Remplir le réservoir d'eau.
					Réglage de la coupure automatique auto-off.
					Programme de nettoyage demandé ou en cours.
		 			Programme de nettoyage : préparation du cycle de nettoyage ou de rinçage.
					Réglage de la température du café.
					Programme de détartrage demandé ou en cours.
			 		Programme de détartrage : préparation du cycle de détartrage ou de rinçage.
 		 	 		Cycle de rinçage du programme de détartrage : demande de vider le réservoir d'eau, de le rincer et de le remplir d'eau fraîche.
 		 	 		Demande rinçage long.
					Rinçage long en cours.
 	 	 	 		Clignotement permanent : anomalie de fonctionnement.
 	 	 	 		Clignotement alternatif : Mise hors tension de l'appareil en cours.

 : Témoin éteint

 : Témoin clignotant

 : Témoin allumé

 : Témoin en double clignotement

Signaux d'avertissements

 Vider le collecteur de marc de café, le bac récolte-gouttes et le tiroir à café; le témoin reste allumé si le collecteur de marc de café n'est pas enfoncé correctement ou s'il a été remis en place après 4 secondes.

 Remplir le réservoir d'eau

 Réglage de la finesse de broyage des grains de café

Clean Procéder au nettoyage

 café standard

CalC Procéder au détartrage

 café fort

Clean + CalC Procéder au rinçage long

DE

Kontrollleuchten					Bedeutung
leeren des Kaffeesatz-Behälters	Wasser tank füllen	Clean	Calc	ein/aus	
					Das Gerät ist bereit für einen Kaffee- oder Dampfzyklus.
				/	Einfaches Blinkzeichen: das Gerät befindet sich in der Aufheiz- oder in Initialisierungsphase.
				/	Doppeltes Blinkzeichen: ein 2-Kaffee-Zuklus läuft.
					Kundendienst-Information im Modus Einstellung der Betriebsparameter
/				/	Kaffeesatzbehälter leeren (ein Zyklus für 2 Tassen Kaffee ist im Gange.).
/					Den Kaffeesatz-Behälter leeren+ die Lade reinigen + die Tropfenauffangschale leeren.
					Kontrollieren, ob der Kaffeesatzbehälter nicht oder falsch eingesetzt ist. Kontrollieren, ob der Reinigungsschieber nicht oder falsch eingesetzt ist.
					Einstellung der Wasserhärte.
	/				Wassertank füllen Kontrollieren, ob der Wassertank nicht oder falsch.
	/			/	Der Kaffeezyklus wurde wegen Wassermangel unterbrochen. Füllen Sie den Wassertank.
					Einstellung der automatischen Abschaltung Auto-Off.
					Reinigungsprogramm wird angefordert oder läuft.
		/			Reinigungsprogramm: Vorbereitung des Reinigungs- oder Spülzyklus
					Einstellung der Kaffeetemperatur.
					Entkalkungsprogramm wird angefordert oder läuft.
			/		Entkalkungsprogramm: Vorbereitung des Entkalkungs- oder Spülzyklus.
	/		/		Spülzyklus des Entkalkungsprogramms: Wassertank ausleeren, spülen und mit frischem Wasser füllen.
		/	/		Befehl Langes Spülen.
					Vorgang Langes Spülen läuft.
/	/	/	/		Ständiges Blinken: Betriebsstörung.
/	/	/	/		Wechselndes Blinken: Gerät wird abgeschaltet.

: Kontrollleuchte leuchtet nicht auf

/ : Kontrollleuchte blinkt

: Kontrollleuchte leuchtet auf

/ / : Doppeltes Blinken der Kontrollleuchte

Warnanzeigen

Kaffeesatzbehälter, Abtropfbehälter und Reinigungsschieber leeren; die Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet, wenn der Kaffeesatzbehälter nicht korrekt oder erst nach 4 Sekunden wieder eingesetzt wurde.

Wasser tank füllen

Regler für den Mahlgrad der Kaffeebohnen

Reinigen

Standardkaffee

Entkalken

Starker Kaffee

Clean + CalC Einen langen Spülgang ausführen

BG

Светлини					Значение
Изпразнете съда за смляното кафе	Напълнете резервоара	Почистете	Отстранете котленния камък	Включено/Изключено	
					Уредът е готов за цикъл кафе или пара.
					Бавно мигане: уредът е във фаза подгряване или се подготвя за употреба.
					Двойно премигване: в процес е цикъл за 2 кафета.
					Информационен статус за работещите параметри в режим настройки.
					Изпразнете съда за смляното кафе (в процес цикъл за 2 кафета).
					Изпразнете съда за смляното кафе + почистете чекмеджето + изпразнете подноса за отцеждане.
					Проверете дали съда за смляното кафе не липсва или е неправилно поставен. Проверете дали подноса за почистване не липсва или е неправилно поставен.
					Настройте твърдостта на водата.
					Напълнете резервоара. Проверете дали резервоара не липсва или е неправилно поставен.
					Цикълът е прекъснат поради липса на вода. Напълнете резервоара с вода.
					Настройване на автоматично изключване.
					Започната или планирана програма на почистване.
					Програма на почистване: подготвяне на почистване или изплакващ цикъл.
					Настройване на температура на кафето.
					Премахване на котлен камък заявено или в процес на извършване.
					Програма за премахване на котлен камък: подготвяне или изплакващ цикъл.
					Изплакващ цикъл или премахване на котлен камък: иска се изпразване на резервоара, изплакнете го и го напълнете с чиста вода.
					Нужда от дълго изплакване.
					В процес на дълго изплакване.
					Постоянно мигане: работен дефект.
					Редувашко се мигане: в процес на изключване на уреда.

: Вклпдване на светлината
 : Nskndubane на светлината

: Mnraya светлина
 : cqвопно mnraya светлина

Преоураеитенн сирнан

Nsmashete саја за смленото ка\$е, моноса за отчендане, иекмечното за ка\$е; паммата ўе мроцани за светн, ако саја за смленото ка\$е не е моставен мрвнно, nnn ако е моставен на местото сн 4 секунн спео това.

Нампните резервоара за вода.

CLEAN - Преоураеите монстване.

CALC - Преоураеите мремахване на котлене камак.

CLEAN + CALC - Осауетете qanro nsmnakване.

Настройване на \$носа на смнпане на ка\$ените сарна. Станцартно.

Снно ка\$е.



NL

Controlelampje					Betekenis
De koffiedik-opvangbak leegmaken	Reservoir vullen	Clean	Calc	aan / Uit	
					Het apparaat is gereed voor een koffie- of stoomcyclus.
				/	Bijgewoon knipperend controlelampje: het apparaat bezig met de voorverwarming of met de initialiseringcyclus.
				/	Knippert tweemaal: er is een koffiecyclus voor 2 kopjes in gang gezet.
					Productinformatie in de stand parameterinstelling.
/				/	De koffiedik-opvangbak leegmaken (er is een cyclus van 2 kopjes bezig).
/					De koffiedik-opvangbak leegmaken + de lade schoonmaken + de lekbak legen en schoonmaken.
					Controleer of de opvangbak ontbreekt of slecht geplaatst is. Controleer of de koffielade ontbreekt of slecht geplaatst is.
					Instelling waterhardheid.
	/				Vul reservoir met water. Controleer of waterreservoir ontbreekt of slecht geplaatst is.
	/			/	De koffiecyclus is onderbroken bij gebrek aan water. Vul het reservoir met water.
					Automatische instelling stopzetten auto off.
					Schoonmaakprogramma aangevraagd of in uitvoering.
		/			Schoonmaakprogramma: voorbereiding schoonmaak- of spoelcyclus.
					Instelling koffietemperatuur.
					Ontkalkingsprogramma aangevraagd of in uitvoering.
			/		Ontkalkingsprogramma: voorbereiding ontkalkings- of spoelcyclus.
	/		/		Spoelcyclus of ontkalkingscyclus: er wordt gevraagd het waterreservoir te legen, spoel het af en vul met vers water.
		/	/		Vraag voor lange spoeling.
					Lange spoelbeurt bezig.
/	/	/	/		Knippert constant: abnormale werking.
/	/	/	/		Knippert afwisselend: Het apparaat uitschakelen.

: Controlelampje is uit

: Controlelampje brandt

/ : Controlelampje knippert

/ : Controlelampje knippert tweemaal

Waarschuwingssignalen

De koffiedik-opvangbak, de lekbak en de koffielade legen; het controlelampje blijft branden als de koffiedik-opvangbak niet correct is geplaatst of als u langer dan 4 seconden hebt gewacht om de bak terug te plaatsen.

Vul waterreservoir

Regeling van de maalgraad van de koffiebonen

Clean Schoonmaken uitvoeren

Normale koffie

CalC Ontkalken uitvoeren

Sterke koffie

Clean + CalC Overgaan tot de lange spoeling

IT

Spie luminose					Significato
Svuotare il serbatoio filtri	Riempire il serbatoio	Clean	Calc	acceso / Spento	
⊕	⊕	⊕	⊕	●	L'apparecchio è pronto per un ciclo di caffè o di vapore.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕/●	Intermittenza semplice: l'apparecchio è in fase di preriscaldamento o in ciclo di inizializzazione.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕/●●	Lampeggiamento doppio: è in corso un ciclo di 2 caffè.
●	⊕	⊕	⊕	⊕	Informazione Assistenza Tecnica nella modalità di regolazione dei parametri di funzionamento.
⊕/●	⊕	⊕	⊕	⊕/●●	Svuotare il serbatoio filtri (un ciclo di due caffè è in corso)
⊕/●	⊕	⊕	⊕	●	Svuotare il serbatoio filtri + pulire il cassetto dei fondi + svuotare il vano raccogli-gocce.
●	⊕	⊕	⊕	●	Verificare che il recipiente di raccolta dei fondi sia correttamente posizionato. Verificare che lo scomparto per la pulizia sia correttamente posizionato.
⊕	●	⊕	⊕	⊕	Regolazione della durezza dell'acqua.
⊕	⊕/●	⊕	⊕	●	Riempire il serbatoio d'acqua. Verificare che il serbatoio dell'acqua sia correttamente posizionato.
⊕	⊕/●	⊕	⊕	⊕/●	Il ciclo di preparazione del caffè è stato interrotto perché manca acqua. Riempire il serbatoio.
⊕	⊕	●	⊕	⊕	Regolazione dell'interruzione automatica Auto Off.
⊕	⊕	●	⊕	●	Programma di pulizia richiesto o in corso.
⊕	⊕	⊕/●	⊕	●	Programma di pulizia: preparazione del ciclo di pulizia o di risciacquo.
⊕	⊕	⊕	●	⊕	Regolazione della temperatura del caffè.
⊕	⊕	⊕	●	●	Programma di eliminazione del calcare richiesto o in corso.
⊕	⊕	⊕	⊕/●	●	Programma di eliminazione del calcare: preparazione del ciclo di eliminazione del calcare o di risciacquo.
⊕	⊕/●	⊕	⊕/●	●	Ciclo di risciacquo del programma di eliminazione del calcare: richiesta di svuotamento del serbatoio dell'acqua, di risciacquo e di riempimento con acqua fresca.
⊕	⊕	⊕/●	⊕/●	●	Richiede risciacquo lungo.
⊕	⊕	●	●	●	Risciacquo lungo in corso.
⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕	Lampeggiamento permanente: anomalia di funzionamento.
⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕	Lampeggiamento alternativo: spegnimento del dispositivo in corso.

⊕ : Spia spenta

⊕/● : Spia lampeggiante

● : Spia accesa

⊕/●● : Spia in lampeggiamento doppio

Segnali di avvertenza

⌚ Svuotare il contenitore di fondi di caffè, il raccogli gocce e il cassetto del caffè; la spia resta accesa se il contenitore di fondi di caffè non viene inserito correttamente oppure se viene riposizionato dopo 4 secondi.

⌚ Riempire il serbatoio dell'acqua

⌚ Regolazione della finezza di macinatura dei chicchi di caffè

Clean Procedere alla pulizia

⌚ Caffè normale

CalC Procedere all'eliminazione del calcare

⌚ Caffè forte

Clean + CalC Procedere al risciacquo lungo

S

Pilotos luminosos					Significado
Vacie el co-lector de posos	Llenar el depósito	Clean	Calc	Func/parada	
⊕	⊕	⊕	⊕	●	El aparato está listo para un ciclo de café o de vapor.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕/●	Parpadeo simple: El aparato está en fase de precalentamiento.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕/●●	Doble parpadeo: está en curso un ciclo de 2 cafés.
●	⊕	⊕	⊕	⊕	Información Servicio Postventa en el modo ajuste de parámetros de funcionamiento.
⊕/●	⊕	⊕	⊕	⊕/●●	Vacie el recolector de posos (un ciclo de 2 cafés está en curso).
⊕/●	⊕	⊕	⊕	●	Vacie el recolector de posos + limpie la bandeja + vacíe la bandeja recoje-gotas
●	⊕	⊕	⊕	●	Verificar que el depósito de poso de café esté bien colocado. Verificar que la bandeja de limpieza esté bien colocada.
⊕	●	⊕	⊕	⊕	Reglaje de la dureza del agua.
⊕	⊕/●	⊕	⊕	●	Llenar el depósito de agua. Verificar que el depósito de agua esté bien colocado.
⊕	⊕/●	⊕	⊕	⊕/●	El ciclo de café ha sido interrumpido por falta de agua. Llenar el depósito de agua.
⊕	⊕	●	⊕	⊕	Reglaje del parado automático auto-off.
⊕	⊕	●	⊕	●	Programa de limpieza solicitado o en curso.
⊕	⊕	⊕/●	⊕	●	Programa de limpieza: preparación del ciclo de limpieza o de aclarado.
⊕	⊕	⊕	●	⊕	Reglaje de la temperatura del café.
⊕	⊕	⊕	●	●	Programa de descalcificación solicitado o en curso.
⊕	⊕	⊕	⊕/●	●	Programa de descalcificación: preparación del ciclo de descalcificación o de aclarado.
⊕	⊕/●	⊕	⊕/●	●	Ciclo de aclarado del programa de descalcificación: solicitud de vaciar el depósito de agua, de aclararlo y de llenarlo con agua fresca.
⊕	⊕	⊕/●	⊕/●	●	Pide un aclarado largo.
⊕	⊕	●	●	●	Aclarado largo en curso.
⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕	Parpadeo permanente: anomalía de funcionamiento.
⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕	Parpadeo alternativo: desconexión del aparato de la fuente de alimentación en curso.

⊕ : Indicador apagado
 ● : Indicador encendido

⊕/● : Indicador parpadeante
 ⊕/●● : Indicador con doble parpadeo

Señales de advertencias

☞ Vacie el contenedor de posos de café, el compartimento antigoteo y la bandeja de café; si el contenedor de posos de café no se ajusta correctamente o si se vuelve a colocar en su sitio transcurridos 4 segundos, el testigo permanecerá encendido.

☞ Llenar el depósito de agua

☞ Ajuste de la finura de molido de los granos de café

Clean Proceder a la limpieza

☞ Café normal

CalC Proceder a la descalcificación

☞ Café fuerte

Clean + CalC Proceda a un aclarado largo

Luces Piloto					Significado
esvaziar o colector de borra	encher o reservatório	Clean	Calc	Ligar/ Desligar	
💡	💡	💡	💡	●	O aparelho encontra-se pronto para iniciar um ciclo de café ou de vapor.
💡	💡	💡	💡	💡 / ●	Intermitência simples: o aparelho está em fase de pré-aquecimento ou em ciclo de inicialização.
💡	💡	💡	💡	💡 / ● ●	Aluz piloto piscas duas vezes: um ciclo de 2 cafés está em curso.
●	💡	💡	💡	💡	Informação relativa ao Serviço de Assistência Técnica inserido no modo de regulação dos parâmetros de funcionamento.
💡 / ●	💡	💡	💡	💡 / ● ●	Esvaziar o depósito de borras (está em curso um ciclo de 2 cafés).
💡 / ●	💡	💡	💡	●	Esvaziar o depósito de borras + limpar a gaveta + esvaziar a gaveta de recolha de pingos.
●	💡	💡	💡	●	Verificar se o depósito de borras de café está ausente ou mal colocado. Verificar se a gaveta de limpeza está ausente ou mal colocada.
💡	●	💡	💡	💡	Regulação do nível de dureza da água.
💡	💡 / ●	💡	💡	●	Encher o reservatório de água. Verificar se o reservatório de água está ausente ou mal colocado.
💡	💡 / ●	💡	💡	💡 / ●	O ciclo de café foi interrompido por falta de água. Encha o depósito de água.
💡	💡	●	💡	💡	Regulação da paragem automática (auto off).
💡	💡	●	💡	●	O programa de limpeza desejado encontra-se em curso.
💡	💡	💡 / ●	💡	●	Programa de limpeza: preparação do ciclo de limpeza e de enxaguamento.
💡	💡	💡	●	💡	Regulação da temperatura do café.
💡	💡	💡	●	●	Programa de descalcificação em curso.
💡	💡	💡	💡 / ●	●	Programa de descalcificação: preparação do ciclo de descalcificação ou de enxaguamento.
💡	💡 / ●	💡	💡 / ●	●	Ciclo de enxaguamento do programa de descalcificação: pede para esvaziar o reservatório de água, enxaguar e encher com água fresca.
💡	💡	💡 / ●	💡 / ●	●	Pedido de enxaguamento longo.
💡	💡	●	●	●	Enxaguamento longo em curso.
💡 / ●	💡 / ●	💡 / ●	💡 / ●	💡	Aluz piloto piscas ininterruptamente: anomalia de funcionamento.
💡 / ●	💡 / ●	💡 / ●	💡 / ●	💡	Aluz piloto piscas alternadamente: o aparelho está desligado.

💡 : Luz piloto apagada

💡 / ● : Luz piloto piscada uma vez

● : Luz piloto acesa

💡 / ● ● : Luz piloto piscada duas vezes

Avisos

- 💡 Esvaziar o colector de borras de café, a gaveta de recolha de pingos e a gaveta do café; o indicador luminoso mantém-se aceso se o colector de borras de café não estiver correctamente encaixado ou se tiver sido colocado novamente no lugar após 4 segundos.

💡 Encher o reservatório de água

💡 Regulação da finura de Trituração dos grãos de café

Clean Proceder à limpeza

💡 Café normal

CalC Proceder à descalcificação

💡 Café forte

Clean + CalC Proceder ao enxaguamento longo

中 : ΠÊ^ÙÀÈÓ₀ Ø%ÂÈÍÈ Â>Ó·È Ù·ËÙÌØÉ

π Ε ^ Υ Α Ε Ο : Β Ο % Α Ε Ι Ε Α Ο : Ε : Ο : Ι Ι Β Ο Ε

中 / ● : π ē ^ ù à è ó . ö % à è í è . ö . ö ü . ö à è

● ● π ἐγένετο πρῶτη ἡμέρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς.

¶ÚÔÂÈ‰Ô¤ÔÈËÙÈÎ; Ù-Ì-Ù-

► Αδειάστε το συλλέκτη υπολειμμάτων καφέ, το δοχείο σταξίματος και το συρτάρι καφέ. Η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη αν ο συλλέκτης υπολειμμάτων δεν μπει σωστά ή αν περάσουν πάνω από 4 δευτερόλεπτα.




• Ô Ê Û Û Å Ù Ô % Ô - Å Ô Ø Å Ú Ô ±

Clean 運行狀態

Calculation



 Ρύθμιση επιπέδου αλέσματος των κόκκων καφέ



 Κανονικός καφές

Clean + Calc Προχωράτε στην επόμενη διαδικασία

Ljusindikatorer					Betydelse
Töm behållaren för kaffesump 	Fyll vattenbehållaren 	Clean	CaIC	Start/stopp 	
					Maskinen är klar att användas för att göra kaffe eller för ånga.
				 	Blinkar engång: maskinen är under uppvärmning eller i inledningsfasen.
					Information om service efter försäljning gällande driftparametrar.
 				  	Töm behållaren för kaffesump (två koppar kaffe bryggs).
 					Töm behållaren för kaffesump + rengör kaffelådan + töm droppträget.
					Kontrollera att behållaren för kaffesump är monterad och sitter korrekt. Kontrollera att kaffelådan är monterad och sitter korrekt.
					Inställning av vattnets hårdhet.
	 				Fyll på vattenbehållaren. Kontrollera att vattenbehållaren kaffesump är monterad och sitter korrekt.
	 			 	Kaffcykeln är bruten pga. för lite vatten. Fyll på vattenbehållaren.
					Inställning av automatisk avstängning.
					Avkalkningsprogram bör köras eller pågår.
		 			Rengöringsprogram: förberedelse pågår för rengöringscykel eller sköljning
					Inställning av kaffets temperatur.
					Avkalkningsprogram bör köras eller pågår.
			 		Avkalkningsprogram: förberedelse pågår för avkalkningscykel eller sköljning.
	 		 		Sköljcykel i avkalkningsprogrammet: töm vattenbehållaren, sköljdelen och fyll på medfärskt vatten.
		 	 		Lång sköljning krävs.
					Lång sköljning pågår.
 	 	 	 		Konstant blinkning: driftsfel
 	 	 	 		Växelvis blinkning: avstängning pågår.

: Släckt ljusindikator
 : Tänd ljusindikator

: Blinkande ljusindikator


: Ljusindikator blinkar två gånger.

Varningssignal

 Töm behållaren för kaffesump, droppträget och kaffebehållaren; ljusindikatorn förblir tänd om behållaren för kaffesump inte sitter på plats korrekt eller om den har satts på plats efter 4 sekunder.

 Fyll på vattenbehållaren.

 Reglage av finhetsgraden för malningen av kaffebönor

 medelstarkt kaffe

 starkt kaffe

Clean Inled rengöring

CaIC Inled avkalkning

Clean + CaIC Inled lång sköljning

SV

Kontrollamper					Betydning
Tøm kaffegrumsopsamleren	Fyld beholderen.	Clean	CaLC	Tænd/sluk	
					Apparatet er klar til at lave kaffe eller damp.
				/	Enkelt blinken: Apparatet er ved at varme op eller initialisere.
				/	Dobbeltblinken: Encyklus på 2 kopper kaffeerigang.
					Information om eftersalgsservice i indstillingstilstanden for funktionsparametre.
/				/	Tøm kaffegrumsopsamleren (en cyklus på 2 kopper kaffe er i gang).
/					Tøm kaffegrumsopsamleren + rengørskuffen + tøm drypbakken.
					Kontrollér, om kaffegrumsopsamleren mangler eller er forkert sat. Kontrollér, om skuffen til rengøring mangler eller er forkert sat.
					Indstilling af vandets hårdhedsgrad.
	/				Fyld vandbeholderen. Kontrollér, om vandbeholderen mangler eller er forkert sat.
	/			/	Kaffecykussen blev afbrudt, fordi der mangler vand. Fyld vandbeholderen.
					Indstilling af den automatiske afbrydelsesfunktion.
					Rengøringsprogram beordret eller i gang.
		/			Rengøringsprogram: Forberedelse af rengørings- eller skyllencyklus.
					Indstilling af kaffens temperatur.
					Afkalkningsprogram beordret eller i gang.
			/		Afkalkningsprogram: Forberedelse af afkalknings- eller skyllencyklus.
	/		/		Skyllencyklus i afkalkningsprogram: Anmodning om at tömme vandbeholderen, skylle den og fyldе den med friskvand.
		/	/		Anmodning om lang skylining.
					Lang skylining i gang.
/	/	/	/		Permanent blinken: Funktionsfejl.
/	/	/	/		Skiftevisblinken: Apparatet ved at blives lukket.

: Kontrollampe slukket

/ : Kontrollampe blinker

: Kontrollampe blinker

/ / : Kontrollampe blinker dobbelt

Advarselssignaler

Tøm kaffegrumsopsamleren, drypbakken og kaffeskuffen: Kontrollampen forbliver tændt, hvis kaffegrumsopsamleren ikke er skubbet ordentligt ind, eller hvis den er blevet sat på plads efter 4 sekunder.

Fyld vandbeholderen

Indstilling af kaffebønnernes finmalingsgrad

Udfør rengøring

Standardkaffe

Udfør afkalkning

Stærk kaffe

+ Udfør lang skylining

Lysende lamper					Melding
Tøm beholderen for kaffegrut 	Fyll vanntanken 	Clean	CalC	Start/stopp 	
⊕	⊕	⊕	⊕	●	Apparateterklarlenkenkaffe-ellersteamer-syklus.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕/●	Enkel blink: apparatet varmes opp eller er i oppstartssyklus.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕/●●	Dobbel blink: en syklus for 2 kaffe er i gang.
●	⊕	⊕	⊕	⊕	Informasjon service etter kjøp i brukerinnstilling av driftsparametere.
⊕/●	⊕	⊕	⊕	⊕/●●	Tøm beholderen for kaffegrut (en syklus for 2 kaffe starter).
⊕/●	⊕	⊕	⊕	●	Tøm beholderen for kaffegrut + rengjørskuffen + tøm dryppskuffen.
●	⊕	⊕	⊕	●	Kontroller at ikke beholderen for kaffegrut mangler eller er feil plassert. Kontroller at ikke rengjøringskuffen mangler eller er feil plassert.
⊕	●	⊕	⊕	⊕	Angi vannets hardhet.
⊕	⊕/●	⊕	⊕	●	Fyll vanntanken. Kontroller at ikke vanntanken mangler eller er feil plassert.
⊕	⊕/●	⊕	⊕	⊕/●	Kaffesyklusen stoppet på grunn av mangel på vann. Fyll vanntanken.
⊕	⊕	●	⊕	⊕	Innstilling av automatisk stopp auto-av.
⊕	⊕	●	⊕	●	Rengjøringsprogram er aktivert eller i gang.
⊕	⊕	⊕/●	⊕	●	Rengjøringsprogram: forbereder rengjørings- eller skyllesyklus.
⊕	⊕	⊕	●	⊕	Innstilling av kaffens temperatur.
⊕	⊕	⊕	●	●	Programmet for avkalking er aktivert eller i gang.
⊕	⊕	⊕	⊕/●	●	Program for avkalking: forbereder avkalkings- eller skyllesyklus.
⊕	⊕/●	⊕	⊕/●	●	Skyllesyklus i avkalkingsprogrammet: ber om å tømme vanntanken, skylle den og fylle den med friskt vann.
⊕	⊕	⊕/●	⊕/●	●	Forespørsl om lang skylling.
⊕	⊕	●	●	●	Lang skylling er i gang.
⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕	Konstant blinking: funksjonsfeil
⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕	Vekslendeblingking: Apparateter på veitilåslåsegav.

⊕ : Lys av

⊕/● : Lys blinker

● : Lys på

⊕/●● : Lys blinker dobbelt

Advarselsmeldinger

⚠ Tøm beholderen for kaffegrut, dryppskuffen og kaffeskuffen; lyset forblir på hvis beholderen for kaffegrut ikke er trykket inn riktig eller den har blitt satt på plass etter 4 sekunder.

⚠ Fyll vanntanken

⚠ Innstilling av malingsgrad av kaffebønnene

Clean Start rengjøring

⚠ standard kaffe

CalC Start avkalking

⚠ sterk kaffe

Clean + CalC Start lang skylling

NO

Merkkivalot					Merkitys
Tyhjennä kahvinpurusäiliö	Täytä vesisäiliö	Clean	CaIC	Virtakatkaisin	
					Laite on valmis kahvinvalmistus- tai höyryjakson käyttämiseen.
					Valovilkkuu: laite lämpenee tai laitetta alustetaan.
					Valovilkkuu kahdesti: 2 kahvin valmistusjaksoon käynnissä.
					Huoltotiedot käytön parametrien säätötilassa.
					Tyhjennä kahvinpurusäiliö (2 kahvin valmistus käynnissä)
					Tyhjennä kahvinpurusäiliö + puhdista laatikko + tyhjennä tippakaukalo.
					Tarkista onko kahvinpurusäiliö oikein paikoillaan. Tarkista onko puhdistuslaatikko oikein paikoillaan.
					Säädä veden kovuus.
					Täytä vesisäiliö. Tarkista, että vesisäiliö on oikein paikoillaan.
					Kahvinvalmistus on keskeytynyt veden puutteen vuoksi. Täytä vesisäiliö.
					Säädä automaattinen virtakatkaisu.
					Puhdistusohjelma pyydetty tai käynnissä.
					Puhdistusohjelma: puhdistus- tai huuhtelujakson valmistelu.
					Säädä kahvin lämpötila.
					Kalkinpoisto-ohjelma pyydetty tai käynnissä.
					Kalkinpoisto-ohjelma: kalkinpoisto- tai huuhtelujakson valmistelu.
					Kalkinpoisto-ohjelman huuhtelujakso: pyydetty vesisäiliön tyhjennys, huuhtelu ja täytö puhtaalla vedellä.
					Pyydetty pitkä huuhtelu.
					Pitkä huuhtelujakso käynnissä.
					Valovilkkuu jatkuvasti: toimintahäiriö.
					Valot vilkkuvat vuorotellen: Laitteen sammatus käynnissä.

: Merkkivalo sammunut

/ : Merkkivalo vilkkuu

: Merkkivalo palaa

/ : Merkkivalo vilkkuu kahdesti

Varoitusmerkit

Tyhjennä kahvinpurusäiliö, tippakaukalo ja kahvilokeri; merkkivalo palaa, jos kahvinpurusäiliö ei ole kiinnitetty kunnolla paikoilleen tai jos se on laitettu paikoilleen 4 sekunnin jälkeen.

Täytä vesisäiliö

Kahvipapujen jauhatustason säätö

Clean Suorita puhdistus

standardi kahvi

CaIC Suorita kalkinpoisto

vahva kahvi

Clean + CaIC Suorita pitkä huuhtelu

Световые индикаторы					Значение
Овбодите контейнер для сбора отработанного кофе 	Наполнить резервуар для воды 	Clean Очистка	Calc Накипь	Включено / выключено 	
					Прибор готов для приготовления кофе или пары.
				 / 	Индикатор мигает: прибор находится в стадии предварительного прогревания или проходит цикл запуска.
				 /  / 	Двойное мигание: происходит цикл приготовления 2 порций кофе.
					Сервисная информация в режиме установки функциональных параметров.
 / 				 /  / 	Очистите контейнер для сбора отработанного кофе (идет цикл приготовления 2 порций кофе).
 / 					Очистите контейнер для сбора отработанного кофе, очистите контейнер для сбора мелких кофейных частиц, опустошите поддон для сбора капель.
					Убедитесь, в том, что контейнер для сбора отработанного кофе вставлен и правильно установлен. Убедитесь в том, что контейнер для сбора мелких кофейных частиц вставлен и правильно установлен.
					Определение жёсткости воды.
	 / 				Наполнить резервуар для воды.
	 / 			 / 	Убедитесь в том, что резервуар для воды вставлен и правильно установлен.
					Установка автоворыключения «Auto Off».
					Требуемая или работающая на данный момент программа очистки.
		 / 			Программа очистки: подготовка цикла очистки или цикла промывки.
					Установка температуры кофе.
					Требуемая или работающая на данный момент программа устранения накипи.
			 / 		Программа устранения накипи: подготовка цикла устранения накипи или промывки.
	 / 		 / 		Цикл промывки или устранения накипи: опустошить резервуар для воды, сполоснуть его и напить новую воду.
		 / 	 / 		Необходимость провести продолжительный цикл промывки.
					Идет продолжительный цикл промывки.
 / 	 / 	 / 		Постоянное мигание: функциональная ошибка.	
 / 	 / 	 / 		Переменное мигание: Идет выключение устройства.	

: Световой индикатор не горит
 ● : Световой индикатор горит

: Световой индикатор мигает
 : Двойное мигание светового индикатора

Предупредительные сигналы

! Очистите контейнер для переработанного кофе, поддон для сбора капель и контейнер для сбора мелких кофейных частиц; световой индикатор будет гореть, если контейнер для переработанного кофе вставлен неправильно или если он был повторно вставлен через 4 секунды.

 Наполните резервуар для воды

 Регулировка тонкости помола кофе

Clean Проведите очистку

 стандартный

Calc Проведите очистку от накипи

 крепкий

Clean + Calc Проведите продолжительный цикл промывки

RU

Світлові індикатори					Значення
Спорожнити збірник використаної кави	Заповнити резервуар	Почистити (Clean)	Зняти накип (Calc)	Пуск/стоп	
⊕	⊕	⊕	⊕	●	Прилад готовий для циклу приготування кави або пари.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕/●	Одне блимання: прилад на стадії попереднього нагріву або у фазі ініціалізації.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕/●●	Подвійне блимання: виконується цикл приготування двох чашок кави.
●	⊕	⊕	⊕	⊕	Інформація щодо гарантійного обслуговування щодо настройок параметрів функціонування.
⊕/●	⊕	⊕	⊕	⊕/●●	Спорожнити збірник використаної кави (виконується цикл приготування двох чашок кави).
⊕/●	⊕	⊕	⊕	●	Спорожнити збірник використаної кави+почистити очисник+спорожнити піддон для збору крапель.
●	⊕	⊕	⊕	●	Перевірити: збірник використаної кави відсутній або погано встановлений. Перевірити: очисник відсутній або погано встановлений.
⊕	●	⊕	⊕	⊕	Настройка жорсткості води.
⊕	⊕/●	⊕	⊕	●	Заповнити резервуар для води. Перевірити: резервуар для води відсутній або погано встановлений.
⊕	⊕/●	⊕	⊕	⊕/●	Цикл приготування кави було перервано внаслідок нестачі води. Заповнити резервуар.
⊕	⊕	●	⊕	⊕	Настройка автоматичного вимкнення autooff.
⊕	⊕	●	⊕	●	Програма очищення обрана або виконується.
⊕	⊕	⊕/●	⊕	●	Програма очищення: підготовка циклу очищення або промивання.
⊕	⊕	⊕	●	⊕	Настройка температури кави.
⊕	⊕	⊕	●	●	Програма зняття накипу обрана або виконується.
⊕	⊕	⊕	⊕/●	●	Програма зняття накипу: підготовлення циклу зняття накипу або промивання.
⊕	⊕/●	⊕	⊕/●	●	Цикл промивання програми зняття накипу: необхідно спорожнити резервуар для води, промити його та заповнити свіжою водою.
⊕	⊕	⊕/●	⊕/●	●	Необхідно виконати довге промивання.
⊕	⊕	●	●	●	Виконується довге промивання.
⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕	Постійне блимання: несправність у функціонуванні.
⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕	Змінне миготіння: Виконується вимкнення пристрою.

⊕ : Індикатор погаслий

⊕/● : Індикатор блимає

● : Індикатор горить

⊕/●● : Індикатор блимає подвійним блиманням

Попереджуvalні сигнали

⊕ Очищення збирачакавової гущі, каплеzбірника відділення для кави; індикатор залишається включеним, якщо збирачакавової гущі неправильно встановлений, або якщо він поставлений на місцечерез 4 секунди.

⊕ Заповнити резервуар водою

⊕ Налаштування тонкості помолу кавових зерен

Clean Почистити

⊕ стандартна кава

Calc Зняти накип

⊕ міцна кава

Clean + Calc Виконати довге промивання

Lampki kontrolne					Opis
Opróżnić zbiornik na fuses 	napełnić pojemnik nawodę 	Wyczyścić Clean 	Usunąć kamień Calc 	Włączone / Wyłączone 	
⊕	⊕	⊕	⊕	●	Urządzenie jest gotowe do zaparzenia kawy lub przygotowania pary.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕ / ●	Migająca lampka: urządzenie znajduje się w etapie podgrzewania.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕ / ● ●	Podwójnie migająca lampka: w trakcie parzenia 2 porcji kawy.
●	⊕	⊕	⊕	⊕	Informacje serwisu w trybie ustawienia parametrów funkcyjnych.
⊕ / ●	⊕	⊕	⊕	⊕ / ● ●	Opróżnić zbiornik na fuses (trwa cykl parzenia 2 kaw).
⊕ / ●	⊕	⊕	⊕	●	Opróżnić zbiornik na fuses + wymyć szufladę + opróżnić pojemnik ociekowy.
●	⊕	⊕	⊕	●	Sprawdzić czy w urządzeniu znajduje się pojemnik na fuses lub czy nie został włożony w niewłaściwy sposób. Skontrolować, czy w urządzeniu znajduje się szufladka na resztki kawy.
⊕	●	⊕	⊕	⊕	Ustawienie twardości wody.
⊕	⊕ / ●	⊕	⊕	●	Napełnić pojemnik na wodę. Sprawdzić czy pojemnik nie jest wyjęty lub nieprawidłowo włożony.
⊕	⊕ / ●	⊕	⊕	⊕ / ●	Cykl parzenia został zatrzymany na skutek braku wody. Napełnić zbiornik na wodę.
⊕	⊕	●	⊕	⊕	Ustawienie automatycznego wyłączenia Auto Off.
⊕	⊕	●	⊕	●	Wymagany lub aktualnie działający program czyszczenie.
⊕	⊕	⊕ / ●	⊕	●	Program czyszczenia: przygotowanie cyklu czyszczenia lub płukania.
⊕	⊕	⊕	●	⊕	Ustawienie temperatury kawy.
⊕	⊕	⊕	●	●	Wymagany lub aktualnie działający program usuwania kamienia wodnego.
⊕	⊕	⊕	⊕ / ●	●	Program usuwania kamienia wodnego: przygotowanie cyklu usuwania kamienia wodnego lub płukania.
⊕	⊕ / ●	⊕	⊕ / ●	●	Cykl płukania lub cykl usuwania kamienia wodnego: opróżnić pojemnik z wodą, przepłukać i napełnić świeżą wodą.
⊕	⊕	⊕ / ●	⊕ / ●	●	Należy przeprowadzić długie płukanie.
⊕	⊕	●	●	●	Trwa długie płukanie.
⊕ / ●	⊕ / ●	⊕ / ●	⊕ / ●	⊕	Bez przerwy migająca lampka: anomalie funkcyjne.
⊕ / ●	⊕ / ●	⊕ / ●	⊕ / ●	⊕	Migająca naprzemienne: trwa wyłączanie urządzenia.

 : Lampka kontrolna nie świeci

 / ● : Migająca lampka kontrolna

 : Lampka kontrolna świeci

 / ● ● : Podwójnie migająca lampka kontrolna

Sygnalizacja problemów

 Opróżnić pojemnik na fuses, pojemnik ociekowy i szufladę; lampka kontrolna nadal się świeci jeśli pojemnik na fuses nie został odpowiednio włożony, lub jeśli został włożony po upływie 4 sekund.

 Należy wlać wodę do pojemnika

 Ustawianie grubości mielenia ziaren kawy

Clean Należy przeprowadzić czyszczenie

 Kawa normalna

Calc Należy usunąć kamień wodny

 Kawa mocna

Clean + Calc Przystąpić do długiego płukania

Světelné kontrolky					Význam
Vyprázdnit sběrač kávové sedliny	naplnit nádržku	Vyčistit Clean	Vodní kamén Calc	Zapnuto / Vypnuto	
⊕	⊕	⊕	⊕	●	Přístroj je připraven pro přípravu kávy nebo páry.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕ / ●	Blikání: Přístroj se předehřívá nebo probíhá inicializační cyklus.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕ / ● ●	Dvojité blikání: probíhá cyklus pro přípravu 2 káv.
●	⊕	⊕	⊕	⊕	Informace servisu v režimu nastavení funkčních parametrů.
⊕ / ●	⊕	⊕	⊕	⊕ / ● ●	Vyprázdněte sběrač kávové sedliny (probíhá cyklus přípravy 2 káv).
⊕ / ●	⊕	⊕	⊕	●	Vyprázdněte sběrač kávové sedliny + vyčistit zásuvku + vyprázdnit odkapávací tácek.
●	⊕	⊕	⊕	●	Zkontrolujte, zda je do přístroje vložen sběrač sedliny nebo není-li špatně umístěn. Zkontrolujte, zda je do přístroje vložena čistící zásuvka nebo není-li špatně umístěna.
⊕	●	⊕	⊕	⊕	Nastavení tvrdosti vody.
⊕	⊕ / ●	⊕	⊕	●	Doplňte vodu do zásobníku. Ujistěte se, že zásobník vody není prázdný nebo nesprávně usazený.
⊕	⊕ / ●	⊕	⊕	⊕ / ●	Příprava kávy se přerušila kvůli nedostatku vody. Doplňte vodu do zásobníku.
⊕	⊕	●	⊕	⊕	Nastavení automatického vypnutí Auto Off.
⊕	⊕	●	⊕	●	Požadovaný nebo právě běžící čistící program.
⊕	⊕	⊕ / ●	⊕	●	Čistící program: příprava čistícího nebo vyplachovacího cyklu.
⊕	⊕	⊕	●	⊕	Nastavení teploty kávy.
⊕	⊕	⊕	●	●	Požadovaný nebo právě probíhající program odstraňování vodního kamene.
⊕	⊕	⊕	⊕ / ●	●	Program odstraňování vodního kamene: příprava cyklu odstraňování vodního kamene nebo vyplachování.
⊕	⊕ / ●	⊕	⊕ / ●	●	Cyklus vyplachování programu odstraňování vodního kamene: žádost o vyprázdnění nádržky na vodu, její vyplachnutí a naplnění čerstvou vodou.
⊕	⊕	⊕ / ●	⊕ / ●	●	Požadavek na dlouhé vypláchnutí.
⊕	⊕	●	●	●	Probíhá dlouhé vypláchnutí.
⊕ / ●	⊕ / ●	⊕ / ●	⊕ / ●	⊕	Neustálé blikání: funkční anomálie.
⊕ / ●	⊕ / ●	⊕ / ●	⊕ / ●	⊕	Střídavé blikání: Přístroj je odpojován od napětí.

⊕ : Kontrolka zhasnutá

⊕ / ● : Blikající kontrolka

● : Kontrolka rozsvícená

⊕ / ● ● : Dvojitě blikající kontrolka

Výstražné signály

☞ Vyprázdněte sběrač kávové sedliny, odkapávací tácek a zásuvku na kávu; kontrolka svítí, pokud není sběrač kávové sedliny správně zasunutý a nebo nebyl na svém místě déle než 4 vteřiny.

⊕ Naplňte nádržku na vodu

⊕ Nastavení hrubosti namletí zrnek kávy

Clean Proveďte vyčištění

⊕ Káva standard

Calc Proveďte odstranění vodního kamene

⊕ Silná káva

Clean + Calc Proveďte dlouhé vypláchnutí

Svetelné kontrolky					Význam
Vyprázdniť zberač kávovej usadeniny 	naplniť nádržku 	Vycistiť Clean Clean	Vodný kameň Calc Calc	Zapnuté / Vypnuté 	
					Prístroj je pripravený pre prípravu kávy alebo pary.
				/	Jednoduché blikanie: prístroj je vo fáze predhrievania alebo prebieha cyklus inicializácie.
				/ /	Dvojité blikanie: prebieha cyklus pre prípravu 2 káv.
					Informácie servisu v režime nastavenia funkčných parametrov.
/				/ /	Vyprázdnite zberač kávovej usadeniny (prebieha cyklus na prípravu 2 káv).
/					Vyprázdnite zberač kávovej usadeniny + očistite zásuvku + vyliať odkvapkávaciu tácku.
					Skontrolujte, či je do prístroja vložený zberač usadeniny alebo činie je zle umiestnený. Skontrolujte, či je do prístroja vložená čistiacia zásuvka alebo činie je zle umiestnená.
					Nastavenie tvrdosti vody.
	/				Doplňte vodu do zásobníka. Uistite sa, že zásobník vody nie je prázdny alebo nesprávne usadený.
	/			/	Príprava kávy sa prerušila kvôli nedostatku vody. Doplňte vodu do zásobníka.
					Nastavenie automatického vypnutia Auto Off.
					Požadovaný alebo práve bežiaci čistiaci program.
		/			Čistiaci program: príprava čistiaceho alebo vyplachovacieho cyklu.
					Nastavenie teploty kávy.
					Požadovaný alebo práve prebiehajúci program odstraňovania vodného kameňa.
			/		Program odstraňovania vodného kameňa: príprava cyklu odstraňovania vodného kameňa alebo vyplachovania.
		/			Cyklos vyplachovania programu odstraňovania vodného kameňa: žiadosť o vyprázdnenie nádržky na vodu, jej vypláchnutie a naplnenie čerstvou vodou.
		/	/		Žiadosť o dlhé vypláchnutie.
					Prebieha dlhý cyklus vyplachovania.
/	/	/	/		Neustále blikanie: funkčná anomália
/	/	/	/		Prerušované blikanie: Vypnite prístroj z napájania počas prevádzky.

: Kontrolka zhasnutá
 : Kontrolka rozsvietená

/ : Blikajúca kontrolka
 / / : Dvojito blikajúca kontrolka

Výstražné signály

Vyprázdnite zberač kávovej usadeniny, vylejte odkvapkávaciu tácku a očistite zásuvku. Kontrolka zostane svietiť, ak nie je zberač kávovej usadeniny zasunutý správne alebo ak sa vráti na miesto po 4 sekundách.

Napľňte nádržku na vodu

Regulovanie jemnosti mletia kávových zŕn

Vykonalajte výčistenie

Štandardná káva

Vykonalajte odstránenie vodného kameňa

Silná káva

Vykonalajte dlhé vyplachovanie

Ellenőrzőlámpák					Jelentés
Ürítse ki a kávézacc gyűjtőt	töltsé fel a tartályt	Tisztítsa ki Clean	Vízkő Calc	Bekapcsolva / Kikapcsolva	
⊕	⊕	⊕	⊕	●	A készülék készen áll a kávé vagy gőz elkészítésére.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕/●	Egyszerű világás: a készülék előmelegítési fázisban vagy előkészítési ciklusban van.
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕/●●	Kettős felvilágítás: 2 kávé készítési ciklusa folyik.
●	⊕	⊕	⊕	⊕	Szerviz információk a működési paraméterek beállításának üzemmódjában.
⊕/●	⊕	⊕	⊕	⊕/●●	Ürítse ki a kávézacc gyűjtőt (2 kávé elkészítési ciklusa folyamatban).
⊕/●	⊕	⊕	⊕	●	Ürítse ki a kávézacc gyűjtőt + kitisztítani a tárolót + kiüríteni a csepptálcat.
●	⊕	⊕	⊕	●	Ellenorízze, hogy a kávézacc gyűjtő a készülékben van-e és helyesen be van-e helyezve.
⊕	●	⊕	⊕	⊕	A víz keménységének beállítása.
⊕	⊕/●	⊕	⊕	●	Töltsé fel a víztartályt. Ellenorízze, hogy a tartály a helyén van-e, vagy megfelelően be van-e helyezve.
⊕	⊕/●	⊕	⊕	⊕/●	A kávéfőzés félbeszakadt vizhiány miatt. Töltsé fel a víztartályt.
⊕	⊕	●	⊕	⊕	Az automatikus kikapcsolás beállítása Auto Off.
⊕	⊕	●	⊕	●	Kért vagy éppen működő tisztítóprogram.
⊕	⊕	⊕/●	⊕	●	Tisztítóprogram: a tisztító- vagy öblítő program előkészítése.
⊕	⊕	⊕	●	⊕	A kávé hőmérsékletének beállítása.
⊕	⊕	⊕	●	●	Kért vagy éppen működő vízkő eltávolító program.
⊕	⊕	⊕	⊕/●	●	A vízkő eltávolítására szolgáló program: a vízkő eltávolítási program vagy az öblítés előkészítése.
⊕	⊕/●	⊕	⊕/●	●	A vízkő eltávolítására szolgáló vagy öblítő program: a víztartály kiürítésére irányuló kérelem, a tartálykiürítése és frissvízzel való feltöltése.
⊕	⊕	⊕/●	⊕/●	●	Hosszú öblítést kér.
⊕	⊕	●	●	●	Hosszú öblítés folyamatban.
⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕	Állandó világás: működési rendellenesség.
⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕/●	⊕	Váltakozó világás: A készülék kikapcsolása folyamatban.

⊕ : Az ellenőrzőlámpa nem világít
 ● : Az ellenőrzőlámpa világít

⊕/● : Az ellenőrzőlámpa világít
 ⊕/●● : Az ellenőrzőlámpa kétszer villan fel

Figyelmeztetőjelzések

☞ Ürítse ki a kávézacc gyűjtőt, a csepptálcat és a kávétárolót; az ellenőrzőlámpa égve marad, ha a kávézacc gyűjtő nincs jól betéve, vagy há 4 másodperc elteltével raktára vissza a helyére.

⌚ Töltsé fel a víztartályt

⌚ A kávéőrlés finomságának beállítása

Clean Végezze el a tisztítást

⌚ Standard kávé

CalC Távolítsa el a vízkövet

⌚ Erős kávé

Clean + CalC Hosszú öblítést végezni



FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37

DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37

EN HOTLINE: UK: 0845 330 6460 – ROI: (01) 677 4003

BG ГОРЕЩА ЛИНИЯ: 0700 10 330

IT SERVIZIO CONSUMATORI: IT: 199 207701 - CH: 0800 37 77 37

ES HOTLINE : ES : 902 31 2300

PT CENTRO DE CONTACTO DO CONSUMIDOR : PT : 808 284 735

EL ΕΛΛΑΣΑ : GR : 2106371251

DK Tlf. 44 66 31 55.

SV Tel. 08 594 213 30

NO Tel. 815 09 567

FI Puh. 09 6229 420

RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ : RU : 495 213 32 28

UK УКРАЇНА : UK : 044 492 06 59

PL INFOLINIA : PL : 0 801 300 420

CZ HOTLINE : CZ : 731 010 111

SK ZÁKAZNÍCKA LINKA : SK : 233 595 224

HU ÜGyFéLSZOLGÁLAT : HU : (1) 8018434 567



0A17363

www.krups.com